



Návod k obsluze CZ

SMART ADVENTURE




Points de collecte sur www.quefaireademesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




PAPER / CARTA

Separate collection / Check your local municipal guidelines
Raccolta differenziata dei rifiuti / Controlla le linee guida
del tuo comune


ČESKY

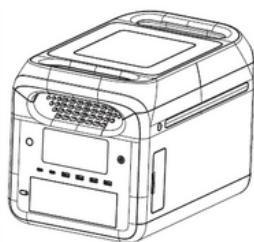


1

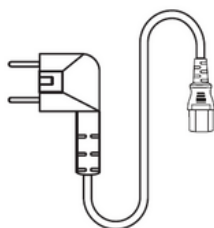

2

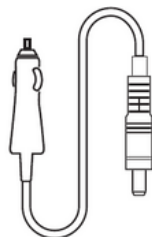

3

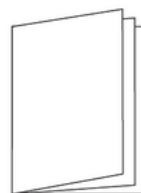

4

Obsah balení

1. Nabíjecí stanice
2. AC kabel
3. Nabíjecí kabel do auta
4. Uživatelská příručka

Parametry

Základní	
Váha	22kg
Rozměry	432x270x300mm
Kapacita baterie	1229Wh; 51,2V --- ; 24Ah
WI-FI	podporována
Výstup	
AC zásuvka x3 (Invertorový mód)	čistá sinus vlna; celkem 1800W (max. 3000W); 220-240V; 50Hz/60Hz; 12A
AC zásuvka (Bypass režim)	220-240V; 50Hz/60Hz; 1800W max.; 10A max.
USB-A1/A2	5V --- 3A; 9V --- 2A; 12V --- 1,5A, 18W max.
USB-A3/A4	5V --- 2,4A; 12W max.
USB-C1/C2	5/9/12/15V --- 3A; 20V --- 5A; 100W max.
Nabíječka do auta	12,6V --- 10A, 126W max.
2x DC5521 výstup	12,6V --- 3A
Vstup	
AC vstupní napájení	1800W max.; 10A
AC vstupní střídavé napětí	220-240V; 50Hz/60Hz
Nabíjení z fotovoltaiky	400W max.; 13-45V --- 12A
Vstup nabíjení do auta	12V/24V baterie podporována, 8A ve výchozím nastavení
Vstupní nabíjení	
Napájení AC nabíjení	1200W max.
FV / výkon nabíjení auta	400W max.
Napájení AC+PV nabíjení	1200W max.
Baterie	
Typ článku	Fosforečnan lithný (LiFePO4)
Životní cyklus	3000 cyklů
Ochrana	Ochrana proti přehřátí, ochrana proti nízké teplotě, ochrana proti vybití, ochrana proti nadměrnému nabití, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti nadměrnému proudu

Provozní teplota	
Optimální provozní teplota	20°C~30°C
Rozsah výstupní teploty	- 20°C~45°C
Rozsah teploty nabíjení	0°C~45°C
Okolní teplota skladování	-20°C~45°C (20~30 doporučena)

Poznámka: Zda lze produkt nabíjet nebo vybíjet, závisí na skutečné teplotě baterie.

Bezpečnostní pokyny


1. Než začnete nabíjecí stanici používat, přečtěte si prosím tuto uživatelskou příručku, abyste ovládali její obsluhu a správně ji používali.
2. Neumísťujte zapnutou nabíjecí stanici do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla, jako je oheň nebo topení.
3. Nedovolte, aby se stanice dostala do kontaktu s jakoukoli kapalinou.
4. Nepoužívejte nabíjecí stanici v prostředí se silným elektrostatickým nebo silným magnetickým polem.
5. Nabíjecí stanici žádným způsobem nerozebírejte ani ji nepropichujte ostrým předmětem.
6. Vyhněte se zkratování stanice dráty nebo jinými kovovými předměty.
7. Je zakázáno šlapat, sedat nebo lézt na tento výrobek.
8. Nepoužívejte neoriginální díly nebo příslušenství. Chcete-li vyměnit díl nebo příslušenství, navštivte oficiální stránky výrobce pro informace o nákupu příslušenství.
9. Při používání nabíjecí stanice přísně dodržujte provozní teplotu definovanou v tomto návodu k použití. Pokud je teplota příliš vysoká, baterie se může vznítit nebo dokonce explodovat. Pokud je teplota příliš nízká, výkon stanice se vážně zhorší a může být ovlivněno její běžné používání.
10. Na nabíjecí stanici nepokládejte těžké předměty.
11. Nezastavujte násilně ventilátor ani nevystavujte stanici nevětranému nebo prašnému prostředí, pokud je nabíjecí stanice v provozu.
12. Vyvarujte se kolizi, pádu a prudkým vibracím. Pokud dojde k silnému nárazu do nabíjecí stanice, okamžitě vypněte její napájení. Během přepravy stanici pevně zajistěte, abyste zabránili vibracím a nárazům.
13. Pokud stanice náhodně spadne do vody, umístěte ji na bezpečné a široké místo a držte se od ní dál, dokud nebude suchá. Vysušený produkt se nesmí znovu použít. Zlikvidujte jej správným způsobem podle pokynů k likvidaci v tomto návodu. Pokud nabíjecí stanice hoří, použijte hasicí zařízení v doporučeném pořadí: voda nebo vodní mlha, písek, hasicí deka, suchý prášek, hasicí přístroj s oxidem uhličitým.
14. Pokud je na nabíjecí stanici nečistota, otřete ji suchým hadříkem.
15. Nabíjecí stanici umísťujte na místo opatrně, aby nedošlo k poškození. Pokud se stanice převrhne a je vážně poškozena, okamžitě ji vypněte, umístěte baterii na prostorné místo, chraňte ji před hořlavými materiály a lidmi a zlikvidujte ji v souladu s požadavky místních zákonů a předpisů.
16. Udržujte nabíjecí stanici mimo dosah dětí a domácích zvířat.
17. Udržujte nabíjecí stanici na suchém a větraném místě.
18. Ve vlhkém prostředí (poblíž moře, vody atd.) se doporučuje **vybavit nabíjecí stanici vakem odolným proti vlhkosti**. Pokud se uvnitř výrobku objeví voda, nepoužívejte jej/nespouštějte jej znovu. Než se dotknete nabíjecí stanice, proveďte protiopatření, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Umístěte jej na bezpečné a vodotěsné otevřené místo a okamžitě kontaktujte zákaznický servis.
19. Nedoporučuje se používat nabíjecí stanici k napájení pro lékařská zařízení související s bezpečností, včetně mimo jiné lékařských dýchacích přístrojů (nemocniční verze CPAP: Continuous Positive Airway Pressure), umělé plíce (ECMO, Extracorporeal Membrane Okysličení). Lze jej použít k napájení domácí verze CPAP doma, kde nevyžaduje neustálé profesionální sledování. Dodržujte rady svého lékaře a případná omezení použití zařízení konzultujte s výrobcem. U běžného lékařského vybavení věnujte pozornost stavu napájení, aby nedošlo k vybití napájení.
20. Pokud to podmínky dovolují, ujistěte se při likvidaci výrobku, že jste zcela vybili baterii a poté vložte nabíjecí stanici do určeného koše na recyklaci baterií.
21. Nabíjecí stanice obsahuje baterie, které jsou nebezpečné. Je přísně zakázáno je vyhazovat do běžných popelnic. Podrobnosti naleznete v místních zákonech a nařízeních o recyklaci a likvidaci baterií.
22. Pokud baterii nelze zcela vybit kvůli poruše produktu, nevyhazujte baterii přímo do kontejneru na recyklaci baterií. Pro další likvidaci se obraťte na profesionální společnost zabývající se recyklací baterií.
23. Baterie se po nadměrném vybití nespustí. Zlikvidujte ji prosím.

24. Napájecí zdroje budou při používání nevyhnutelně generovat elektromagnetická pole, která mohou ovlivnit implantovatelné lékařské přístroje nebo normální provoz osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, kochleární implantáty, naslouchátka, defibrilátory atd. Pokud používáte některý z těchto výrobků, poraďte se s výrobcem o omezeních použití, abyste zajistili, že nabíjecí stanice bude provozována v bezpečné vzdálenosti od implantovaných lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, kochleární implantáty, naslouchátka, defibrilátory atd.
25. Když je nabíjecí stanice připojena k chladničce, může se automaticky vypnout kvůli kolísání výkonu chladničky. Při připojování napájecího zdroje k ledničce, ve které jsou uloženy léky, vakcíny nebo jiné cenné předměty, se doporučuje nastavit AC výstup v aplikaci APP na „Nikdy nevypnout“, aby bylo zajištěno nepřetržité napájení. Uživatelé by měli věnovat pozornost spotřebě energie.
26. Během push-pull pohybu tohoto výrobku je zakázáno pokládat na tento výrobek jiné předměty.


Varování

1. Nepřebíjejte vnitřní baterii. Viz návod k použití.
2. V blízkosti nabíjecí stanice nekuřte, neškrtejte zápalkou ani nevytvářejte jiskru.
3. Vnitřní baterii nabíjejte pouze v dobře větraném prostoru.
4. POZOR: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Připojujte pouze do řádně uzemněných zásuvek.
5. POZOR: Nebezpečí zranění osob. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je napájecí kabel nebo kabely baterie jakýmkoli způsobem poškozeny.
6. POZOR: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neodstraňujte kryt. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Svěřte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.
7. POZOR: Toto zařízení není určeno pro použití v komerčních prostorách.


Popis produktu

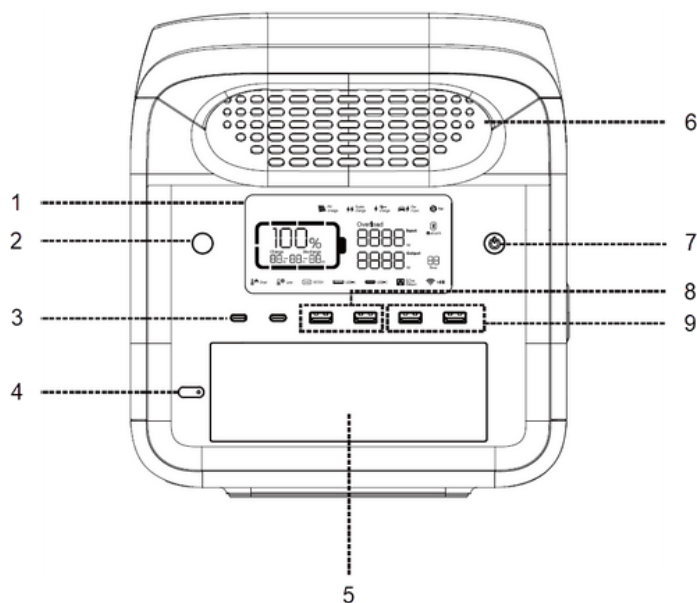


1. LCD obrazovka
2. LCD tlačítko
3. Výstupní port USB-C x2
4. Tlačítko AC výstupu
5. AC výstupní zásuvka x3
6. Větrací otvor
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí
8. 2x USB-A výstup pro rychlé nabíjení
9. 2x Výstupní port USB-A

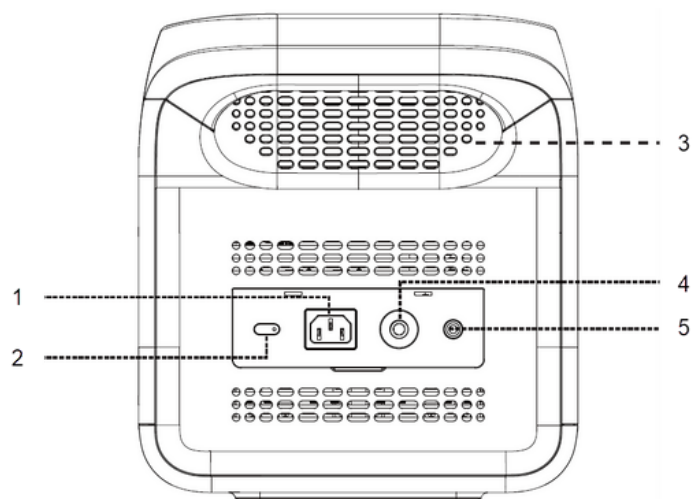

1. AC vstupní zásuvka
2. Přepínač rychlého/ pomalého nabíjení
3. Větrací otvor
4. Spínač ochrany proti přetížení
5. Solární vstup / vstup do auta

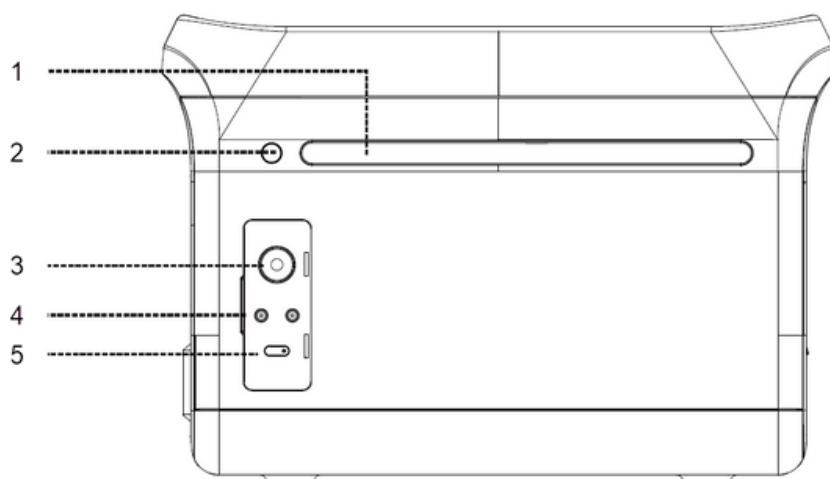

1. LED světlo
2. Tlačítko LED osvětlení
3. Nabíjecí výstup
4. 2x DC5521 zástrčka
5. Zapnutí/vypnutí DC výstupu

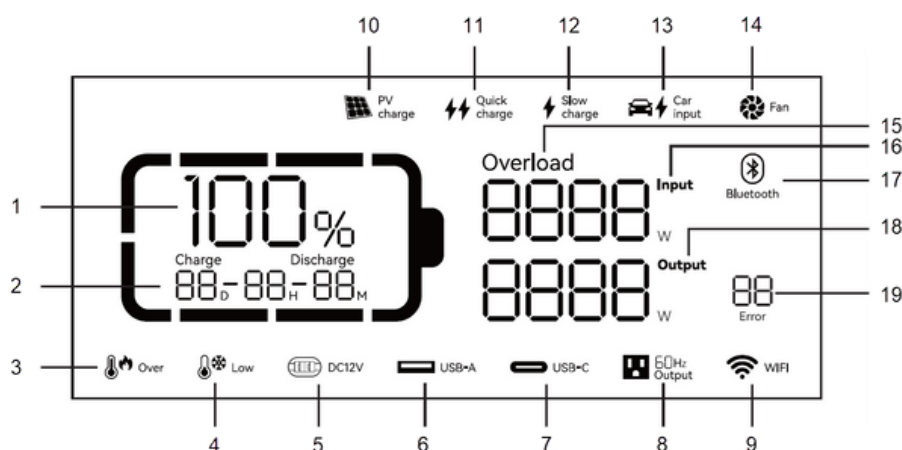

1. Zbývající procento baterie
2. Zbývající doba nabíjení/vybíjení
3. Upozornění na přehřátí
4. Upozornění na nízkou teplotu
5. DC výstup
6. USB-A výstup
7. USB-C výstup
8. AC výstup
9. Stav Wi-Fi připojení
10. FV nabíjení
11. Rychlé nabíjení
12. Pomalé nabíjení
13. Nabíjení z auta
14. Stav ventilátoru
15. Přetížení
16. Vstupní výkon
17. Bluetooth
18. Výstupní výkon
19. Kód chyby


Kapacita baterie: když se nabíjecí stanice nabíjí, zbývající procento baterie (1.) bude blikat.

Stav připojení Wi-Fi: Blikající ikona znamená, že nabíjecí stanice je připravena ke spárování. Ikona bude stále blikat, pokud jsou mobilní telefon a stanice připojeny pomocí hotspotu. Po úspěšném připojení k síti bude ikona vždy svítit. Pokud se připojení nezdaří, ikona zhasne.

Použití


1. Stiskněte hlavní vypínač pro zapnutí zařízení; obrazovka a indikátor napájení se rozsvítí.
2. Pokud na nabíjecí stanici neprovedete žádnou operaci po dobu 5 minut, stanice přejde do režimu spánku a obrazovka LCD se automaticky vypne. Dojde-li ke změně zátěže nebo provozu na stanici, LCD obrazovka se automaticky rozsvítí. Stisknutím hlavního vypínače zapnete nebo vypnete LCD obrazovku.
3. Stisknutím a podržením hlavního vypínače vypnete nabíjecí stanici.
4. V normálním režimu (když je nabití nad 5 %) je výchozí pohotovostní doba tohoto produktu 2 hodiny. Pokud není vypínač výstupu střídavého proudu zapnutý a nedojde k žádnému nabití nebo vybití po dobu 2 hodin, stanice se automaticky vypne. Dobu pohotovostního režimu lze nastavit v mobilní aplikaci. Když je nabití 5 % nebo méně, stanice bude nucena přejít do režimu nízké spotřeby. V případě, že nedojde k nabití, produkt upraví pohotovostní dobu podle výkonu a automaticky se vypne.
5. V normálním režimu opustíte nastavení automatického vypnutí dlouhým stisknutím tlačítka s LED kontrolkou a ikona baterie na obrazovce začne blikat. Dalším dlouhým stisknutím vstoupíte do nastavení automatického vypnutí a ikona baterie nebude blikat. (Nastavení automatického vypnutí slouží k ochraně baterie před vybitím; zrušení tohoto nastavení může poškodit životnost baterie, proto jej upravujte opatrně.)

6. Poznámka: Pokud není k dispozici žádný AC vstup, dlouze stiskněte tlačítko AC output. Můžete přepnout výstupní frekvenci AC off-grid (50 Hz/60 Hz), pro přepnutí dlouze stiskněte 2 sekundy. Ikona AC výstupu po úspěšném přepnutí 3x zabliká.

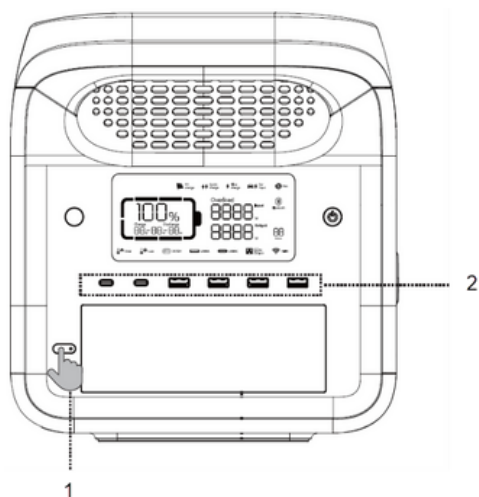

1. Krátce stiskněte vypínač výstupního střídavého proudu AC
2. USB výstup je ve výchozím nastavení povolen po zapnutí hlavního vypínače.

7. Poté, co se ujistíte, že je zapnuto hlavní napájení, krátkým stisknutím vypínače výstupního střídavého proudu zapnete střídavý výstup. Opětovným krátkým stisknutím vypínače výstupního střídavého proudu jej vypnete.
8. Výchozí pohotovostní doba výstupního portu AC je 1 hodina. Po 1 hodině bez jakékoli zátěže na výstupním střídavém portu tohoto produktu se výstupní střídavý proud automaticky vypne. V normálním režimu dlouze stiskněte tlačítko LED světla; vypínač výstupního střídavého proudu může opustit nastavení automatického vypnutí a ikona baterie na obrazovce bude blikat. Znovu dlouze stiskněte a vypínač výstupního střídavého proudu přejde do nastavení automatického vypnutí a ikona baterie nebude blikat.
9. Dlouhým stisknutím tlačítka LED kontrolky ukončíte nastavení automatického vypnutí AC: platí pro AC zařízení pod 10W a pulzní pracovní zařízení.
10. Když AC výstup nepoužíváte, vypněte jej, abyste ušetřili spotřebu energie.

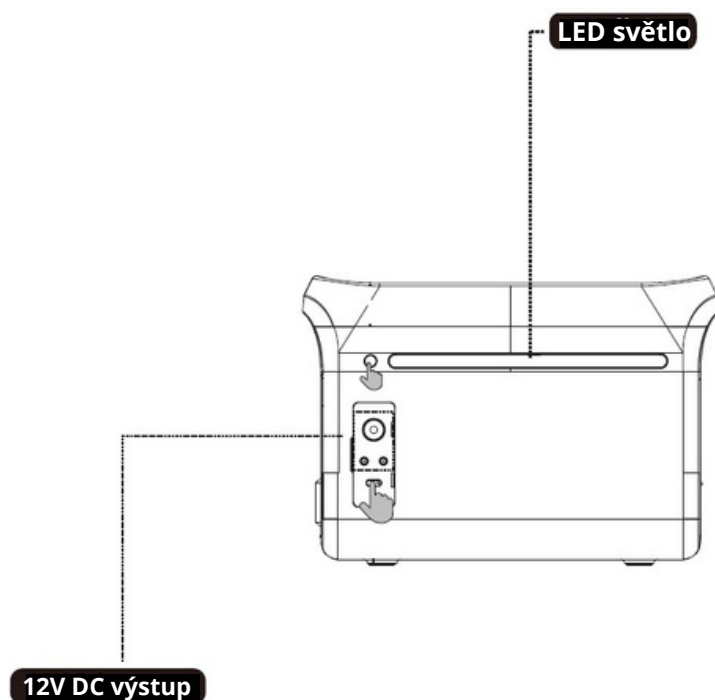

LED osvětlení

Krátkým stisknutím tlačítka LED světla přepnete mezi čtyřmi režimy: slabé světlo, střední světlo, jasné světlo, SOS a vypnuté světlo.


12V DC výstup

Krátce stiskněte vypínač výstupního napájení 12 DC

11. Po zapnutí hlavního vypínače stiskněte vypínač výstupního 12 V DC pro aktivaci DC.
12. Opětovným stisknutím vypínače výstupního napětí 12V DC jej vypněte.
13. Po zapnutí vypínače výstupního napájení 12V DC se nabíjecí stanice automaticky nevypne.
14. Poznámka: Dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF restartujete BMS (systém na ochranu baterie) a vymažete informace o poruše.


AC nabíjení

Technologie rychlého nabíjení je určena pro AC nabíjení. Výkon nabíjení můžete ovládat pomocí přepínače rychlosti nabíjení AC. Režim pomalého nabíjení je ve výchozím nastavení zapnutý, když je nabíjecí stanice zapnutá a lze ji přepnout do režimu rychlého nabíjení stisknutím tlačítka. Přes mobilní aplikaci lze také přepínat mezi rychlým a pomalým režimem nabíjení. Pokud je proud trvale vyšší než 20A, nabíjecí vstupní port aktivuje funkci vlastní ochrany a ochranný spínač nabíjení proti přetížení se automaticky vypne. Stiskněte spínač ochrany proti přetížení pro obnovení nabíjení poté, co se ujistíte, že nedošlo k žádné závadě.

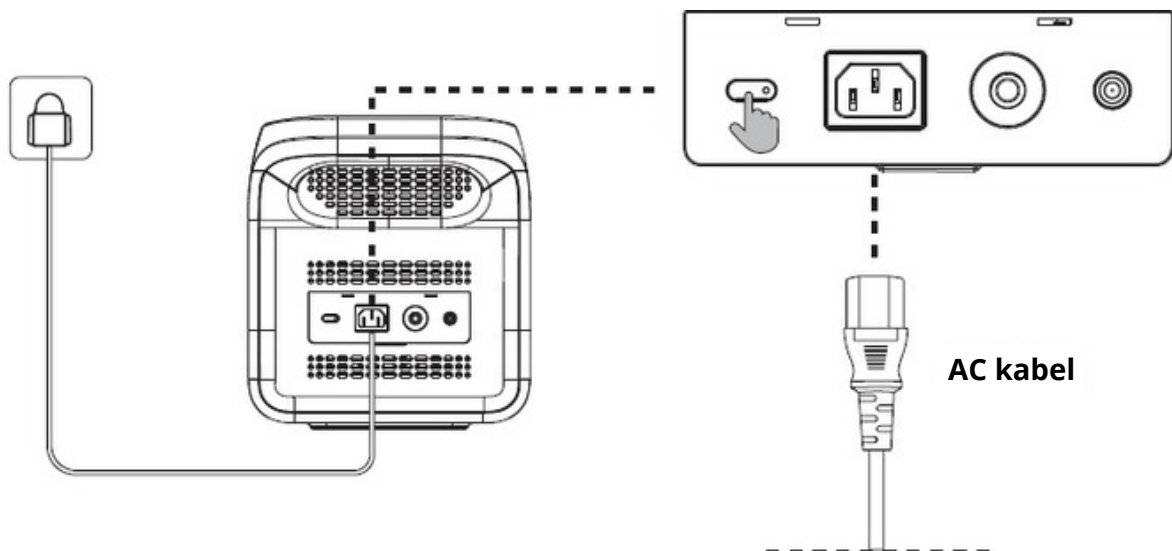

AC kabel

Rychlé a pomalé nabíjení lze přepínat pomocí tlačítka.

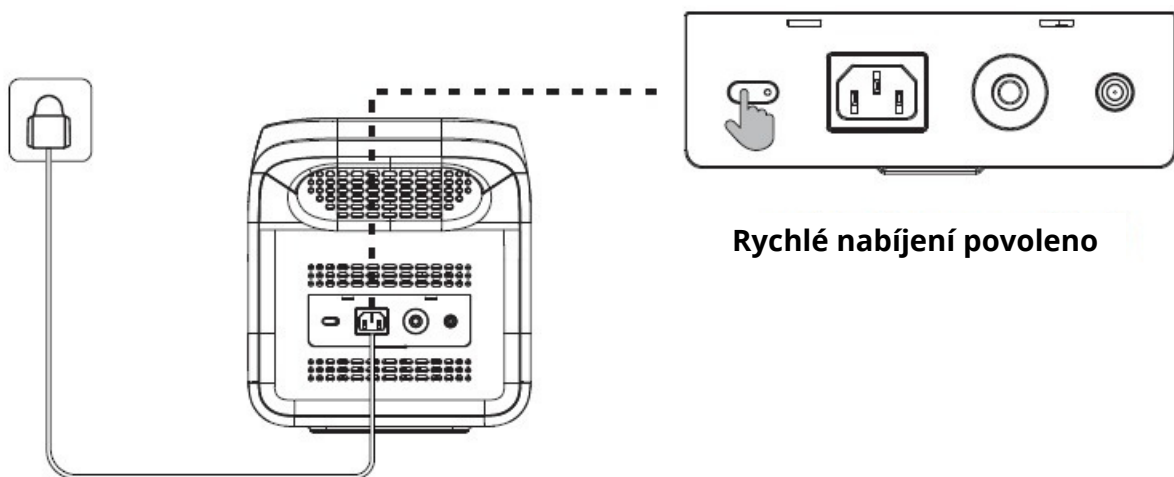

Rychlé nabíjení povoleno

Rozsah nabíjecího výkonu lze upravit pomocí aplikace.

Pro rychlé nabíjení použijte standardní AC nabíjecí kabel. AC nabíjecí kabel by měl být zapojen přímo do 10A (nebo vyšší) nástěnné zásuvky. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené používáním neoficiálního AC nabíjecího kabelu a jinými nedodrženými pokyny.

FV nabíjení

1. Při připojování solárních panelů postupujte podle uživatelské příručky.
2. Před připojením solárního panelu zkontrolujte, zda jeho výstupní napětí odpovídá specifikacím nabíjecí stanice, aby nedošlo k poškození nabíjecí stanice.
3. Rozhraní tohoto produktu je DC7909. Pokud potřebujete adaptérový kabel z MC4 na DC7909, zakupte si jej sami.

Nabíjení z auta

Nabíjecí stanici lze nabíjet pomocí nabíjecího portu automobilu. Nabíjení by mělo začít až po nastartování vozu, aby nedošlo ke ztrátě autobaterie a selhání nastartování. Zároveň zajistěte dobré spojení mezi nabíjecím portem automobilu a zapalovačem cigaret. Neneseme žádnou odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným provozem.

Inteligentní invertor

Aby se předešlo provozním poruchám způsobeným nabíjením, když celkový výstupní výkon překročí jmenovitý výstupní výkon, automaticky se aktivuje konstantní výstupní výkon, což umožní nabíjecí stanici dodávat energii do zařízení s vysokým výkonem při jmenovitém výstupním výkonu.

Při používání konstantního výkonu mějte na paměti následující:

1. Funkce konstantního výstupního výkonu není ve výchozím nastavení povolena a lze ji zapnout nebo vypnout prostřednictvím aplikace.
2. Funkce konstantního výstupního výkonu není povolena v následujících případech:
 - Když je během nabíjení zapnutý AC výstup (režim Bypass).
 - Když je konstantní výstupní výkon vypnutý.
3. Funkce konstantního výstupního výkonu je vhodnější pro ohřívače a motory namísto všech elektrických zařízení. Není vhodný pro některé elektrické spotřebiče s napěťovou ochranou (např. přesné přístroje). Aplikace funkce konstantního výstupního výkonu je předmětem skutečného testování.


Mobilní aplikace

Prostřednictvím aplikace můžete ovládat a zobrazovat informace a data o tomto produktu. Podrobné pokyny k použití naleznete v pokynech pro připojení WiFi. Přes QR kód lze aplikaci stáhnout.



EPS funkce

Tento produkt podporuje funkci EPS (nouzové záložní napájení). Připojte napájení ke vstupnímu portu střídavého proudu tohoto produktu pomocí nabíjecího kabelu střídavého proudu; pracuje v režimu Bypass (střídavý proud pochází ze sítě, nikoli z baterie). V případě náhlého výpadku napájení ze sítě se produkt dokáže během 14 milisekund automaticky přepnout do režimu bateriového napájení. V tuto chvíli funguje v invertorovém režimu. Upozorňujeme, že tato funkce nepodporuje přepínání během 0 milisekund. Nepřipojujte jej k zařízením, která vyžadují vysoký nepřerušovaný zdroj napájení, jako jsou datové servery a pracovní stanice, pokud není kompatibilita potvrzena několika testy. Doporučuje se používat vždy pouze jedno zařízení, aby nebyla spuštěna ochrana proti přetížení. Pokud připojené zařízení nefunguje normálně nebo dojde ke ztrátě dat kvůli nedodržení pokynů, neneseme odpovědnost.

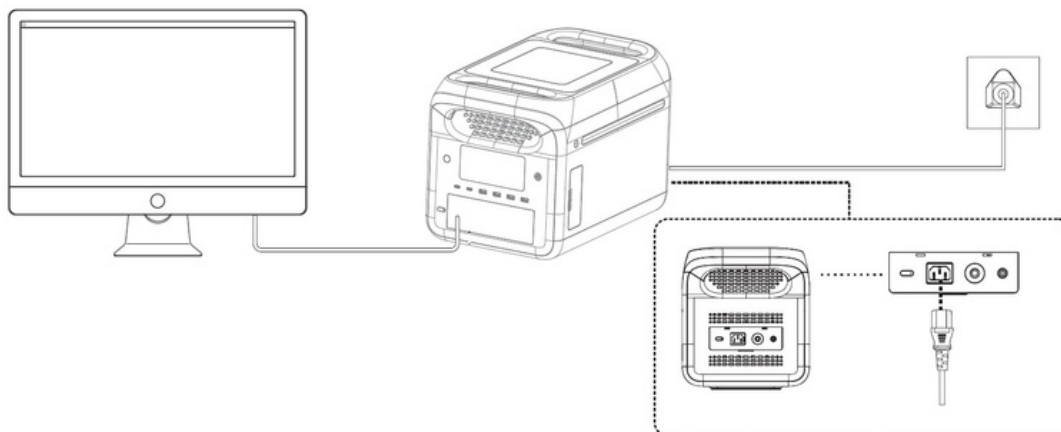

Údržba

1. Doporučuje se používat nebo skladovat nabíjecí stanici při okolní teplotě 20~30°C. Udržujte ji mimo dosah vody, topných těles a kovových částí a skladujte ji na suchém a větraném místě.
2. Při dlouhodobém skladování ji nabíjejte a vybíjejte každé 3 měsíce, tj. vybijte na 0 % a poté nabijte na 100 %.
3. Z bezpečnostních důvodů neskladujte nabíjecí stanici při teplotě vyšší než 45°C nebo nižší než -10°C.
4. Pokud je kapacita nižší než 1 %, nabijte ji na 60 %. Dlouhodobé skladování s vážným nedostatkem energie způsobí nevratné poškození článku a zkrátí životnost výrobku.
5. Pokud je kapacita vážně nedostatečná a doba nečinnosti je příliš dlouhá, produkt přejde do režimu hlubokého spánku a lze jej používat pouze po nabití.
6. Po nabití nebo vybití tohoto produktu počkejte před použitím déle než 30 minut.

Chybové kódy

Kód	Popis chyby	Řešení
1	Vážná závada baterie	Zapnout a vypnout. Pokud nepomůže, kontaktujte zákaznický servis.
2	Rozdíl tlaku je příliš velký	Automatické vypnutí. Porucha bude odstraněna po restartu.
3	Porucha napětí BMS	
4	Chyba OTP baterie (ochrana proti přehřátí).	Automatické vypnutí. Obnova teploty umožňuje nové spuštění.
5	Chyba UTP baterie (pod teplotní ochranou).	
6	Chyba OCP (ochrana proti přepětí).	Automatické vypnutí. Odstraňte přetížené zařízení. Porucha bude odstraněna po restartu.
7	Chyba OTP	Automatické vypnutí. Odložený start.
8	Chyba před nabíjením	Automatické vypnutí. Porucha bude odstraněna po restartu.
9	Chyba podpětí baterie	Automatické vypínání a nabíjení. Obrátte se na zákaznický servis, pokud problém není vyřešen ani po několika selháních nabíjení.
10	Nevhodné paralelní zapojení	Zkontrolujte propojovací kabel. Pokud problém stále není vyřešen, kontaktujte zákaznický servis. Funkce stanice není ovlivněna.
11	Abnormální napětí baterie INV	Automatické obnovení po odstranění závady.
12	Porucha síťového napětí nebo frekvence	Porucha je vymazána, když se stanice vrátí do normálu.
13	Abnormální napětí sběrnice INV	Po odstranění chyby dojde k automatickému zotavení.
14	Abnormální výstup měniče napětí	
15	Přetížení vybíjení měniče napětí	Chyba bude odstraněna po obnovení normálního stavu sítě.
16	Přetížení nabíjení	Odstraňte zařízení s nadměrným výkonem. Po odstranění chyby dojde k automatickému zotavení.
17	Chyba teploty měniče	Chyba bude odstraněna po restartu.
18	Zkrat na baterii	
19	Zkrat na výstupu měniče napětí	Automatický restart po ochlazení zařízení
20	Chyba MOSFET - přehřátí	
21	Zastavení ventilátoru	Vypněte a znovu zapněte zařízení. Pokud závada trvá, kontaktujte servis.
22	Chyba měkkého startu vybíjení	Automatický restart po odstranění chyby.
23	Chyba měkkého startu nabíjení	
24	Chyba MOSFET - ochrana před nízkou teplotou	Vypněte a znovu zapněte zařízení. Pokud závada trvá, kontaktujte servis.
25	Hardwarová chyba nadproudové ochrany OCP	Odpojte nabíjení z fotovoltaiky. Po připojení a zapnutí dojde k restartu.
26	Softwarová chyba nadproudové ochrany OCP	Vypněte výstup. Po odstranění chyby je nutné zařízení restartovat ručně.
27	Hardwarová chyba nadproudové ochrany OCP u PV	Odpojte nabíjení z fotovoltaiky. Po připojení a zapnutí dojde k restartu.
28	Softwarová chyba nadproudové ochrany OCP u PV1	Zastavte nabíjení z PV1. Po připojení PV a zapnutí dojde k restartu.
29	Softwarová chyba nadproudové ochrany OCP u PV2	Zastavte nabíjení z PV2. Po připojení PV a zapnutí dojde k restartu.
30	Nadproudová ochrana výstupu nabíjení auta	Vypněte výstup. Po odstranění chyby je nutné zařízení restartovat ručně.
31	Chyba výstupu fotovoltaiky - ochrana proti přepětí	Zastavte fotovoltaické nabíjení. Restart nastane po odstranění chyby.
32	Chyba přepětové ochrany na vstupu PV1	Zastavte PV1. Automatický restart po odstranění chyby.
33	Chyba přepětové ochrany na vstupu PV2	Zastavte PV2. Automatický restart po odstranění chyby.
34	Chyba přehřátí	Vypněte výstup. Po odstranění chyby je nutné zařízení restartovat ručně.
35	Chyba přehřátí PV1	Zastavte PV1. Automatický restart po odstranění chyby.
36	Chyba přehřátí PV2	Zastavte PV2. Automatický restart po odstranění chyby.
37	Chyba přehřátí výstupu pro nabíjení auta	Vypněte výstup. Po odstranění chyby je nutné zařízení restartovat ručně.
38	Abnormální komunikace	Vypněte a znovu zapněte zařízení, nebo změňte provozní podmínky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
39	Abnormální USB připojení	Automatický restart po odstranění vadného USB připojení
40	Abnormální USB-C připojení	Automatický restart po odstranění vadného připojení USB typu C.

Vyloučení odpovědnosti

1. Produkt má vestavěný systém správy baterie s ochranou, jako je přebití, nadměrné vybití, přepětí, zkrat, vysoká a nízká teplota a abnormální komunikace. Během používání tohoto produktu může dojít k ochraně, která způsobí přerušení výstupu. Napájení speciálních zařízení, jako jsou lékařské vybavení nebo servery, a jakékoli nepřímé ztráty způsobené náhodným výpadkem napájení, neneseme odpovědnost. Za všechny nehody způsobené nezákonným používáním, vlastní demontáží a poškozením způsobeným člověkem nepřebíráme odpovědnost.
2. Než začnete nabíjecí stanici používat, přečtěte si prosím tuto uživatelskou příručku, abyste zajistili porozumění a správné použití přístroje. Uchovejte uživatelskou příručku pro budoucí použití. Nesprávná obsluha může způsobit vážné zranění nebo mít za následek poškození produktu a majetku. Používáním nabíjecí stanice se má za to, že rozumíte jejímu použití a přijímáte všechny podmínky a obsah tohoto dokumentu. Uživatelé prohlašují, že ponese odpovědnost za své činy a všechny důsledky z toho vyplývající. Výrobce nenes odpovědnost za žádné ztráty způsobené tím, že uživatel nedodrží tento návod k použití.
3. V souladu se zákony a předpisy si výrobce vyhrazuje právo na konečný výklad tohoto dokumentu a všech souvisejících dokumentů k tomuto výrobku. Podléhá aktualizaci, revizi nebo ukončení bez předchozího upozornění, proto navštivte oficiální webovou stránku pro nejnovější informace o produktu a aktualizaci návodu k použití.



Recyklace

Tento výrobek je označen symbolem selektivního třídění pro odpad z elektrických a elektronických zařízení. To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí (2012/19/EU), aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí. Další informace vám poskytne místní nebo regionální úřad. Elektronické produkty, které nejsou zahrnuty do procesu selektivního třídění, jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek.

Prohlášení o shodě

Společnost Gimeg Nederland B.V. tímto prohlašuje, že zařízení Power Station MPS-1800 splňuje základní požadavky a další příslušné předpisy uvedené v evropské směrnici o bateriích (2023/1542/EU), směrnici o zařízeních nízkého napětí (2014/35/EU), směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnici RoHS (2011/65/EU) a směrnici o rádiových zařízeních (2014/53/EU). Úplné prohlášení o shodě si můžete vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

mestic®

Gimeg Nederland B.V.
Atoomweg 99, 3542 AA Utrecht
Nizozemsko