



Nabíjecí stanice

MPS-300 / MPS-600 / MPS-1800 / MPS-3000




Návod k obsluze aplikace Mestic **CZ**

SMART ADVENTURE

ČESKY


Stažení a instalace mobilní aplikace Mestic

1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Mestic z Apple App Storu, Google Play Storu nebo naskenujte níže uvedený QR kód.

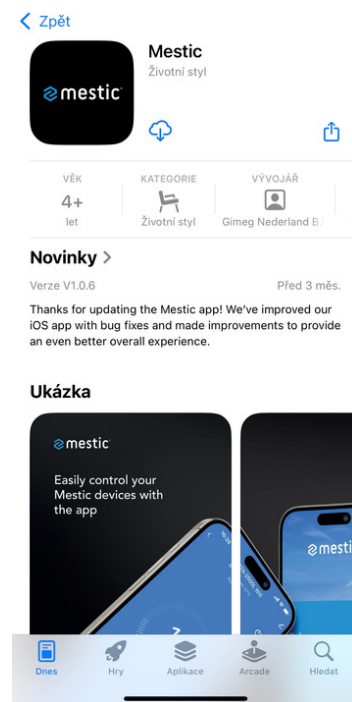


Registrace a přihlášení


2. Otevřete aplikaci Mestic a pečlivě si přečtěte uživatelskou smlouvu a zásady ochrany osobních údajů. Pokud s nimi souhlasíte, klikněte na „Agree“ (Souhlasím).
3. Nemáte účet? Vyberte „Sign Up“ (Nový účet) a vytvořte si ho. Poté zvolte svou zemi a zadejte platnou e-mailovou adresu, na kterou vám bude zaslán ověřovací kód. Pečlivě si přečtěte a zaškrtněte „Souhlasím se zásadami ochrany soukromí a smluvními podmínkami registrace“.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a stiskněte „Get Verification Code“ (Získat ověřovací kód).
5. Na zadaný e-mail vám přijde číselný ověřovací kód, který zadejte do aplikace. Zvolte si heslo, které bude obsahovat kombinaci písmen a číslic, a klikněte na „Done“ (Dokončit). Povolte následující oznámení:
 - „Aplikace Mestic chce vyhledat a připojit zařízení ve vaší místní síti“
 - „Servis a údržba“
 - „Personalizovaná doporučení“Klikněte na „Přejít do aplikace“.
6. Dále povolte oznámení „Bluetooth“. Tyto funkce jsou nezbytné pro správné fungování aplikace.

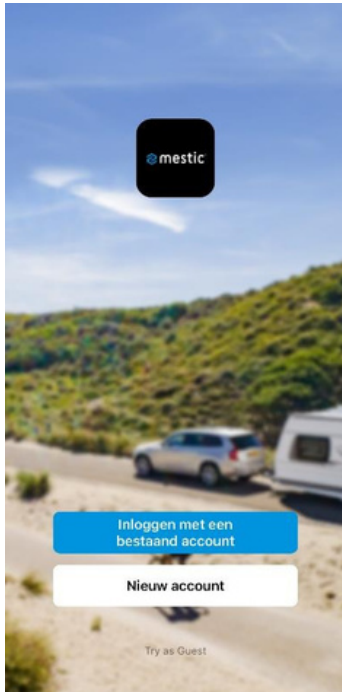


1

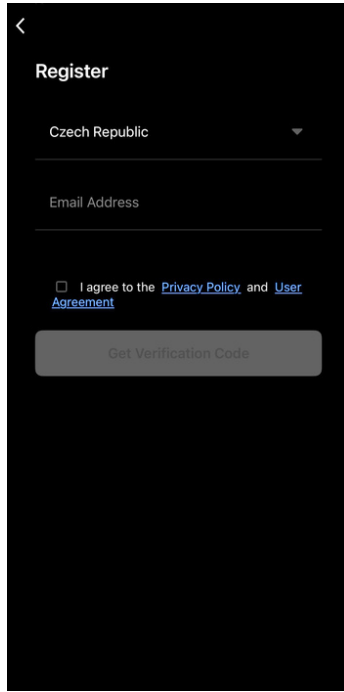


2

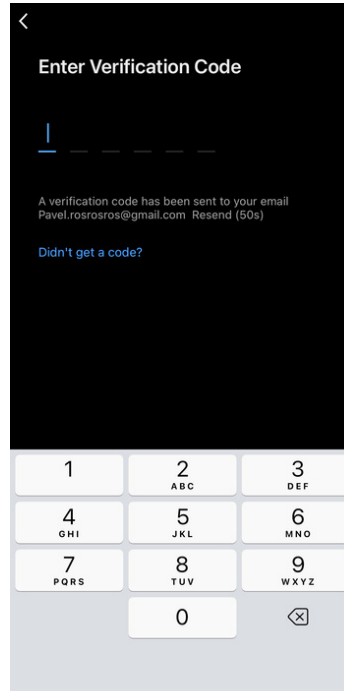


3

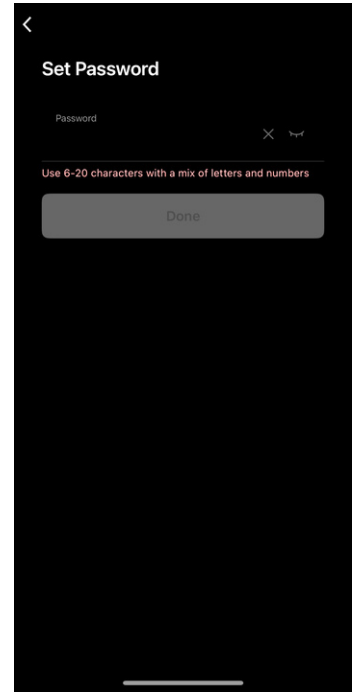

4

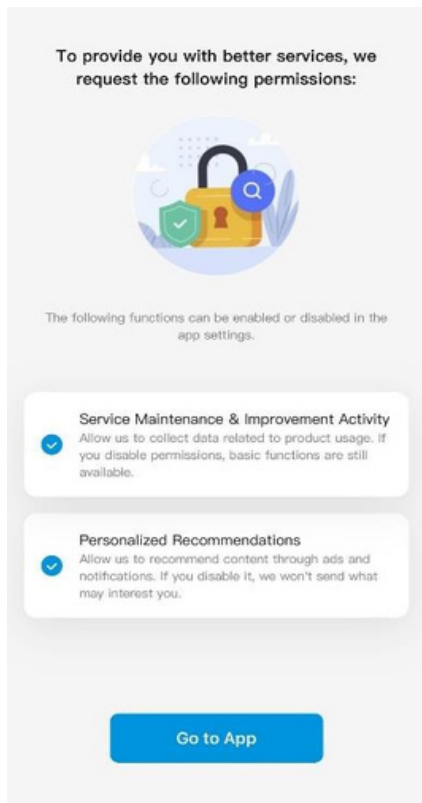


6

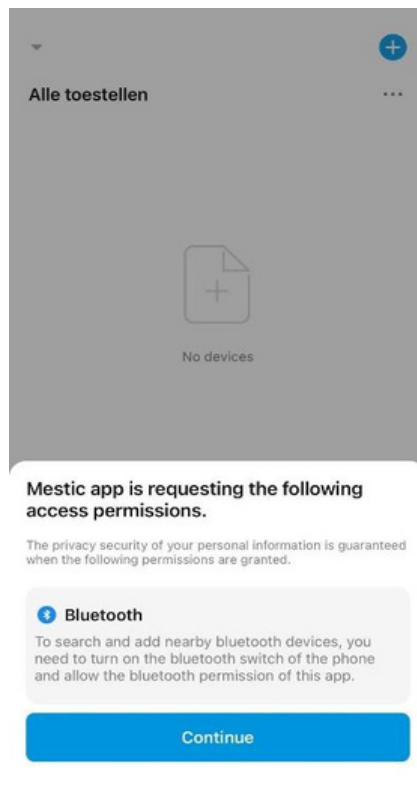


7

Přidání zařízení Mestic do aplikace pomocí Bluetooth


7. Zapněte napájecí stanici. V aplikaci stiskněte „Přidat zařízení“ (Add device).
8. Zapněte Bluetooth a poloha na vašem telefonu, aby aplikace mohla vyhledat zařízení v okolí. Pomocí domácích dat můžete aplikaci případně spárovat s chytrou domácností, například Google Home. Poté klikněte na „Pokračovat“ (Continue).
9. Dále klikněte a přidejte odpovídající napájecí stanici.
10. Pokud bylo zařízení úspěšně přidáno, zobrazí se zelená fajfka a zpráva „Úspěšně přidáno“. Poté klikněte na „Pokračovat“ pro spuštění aplikace.

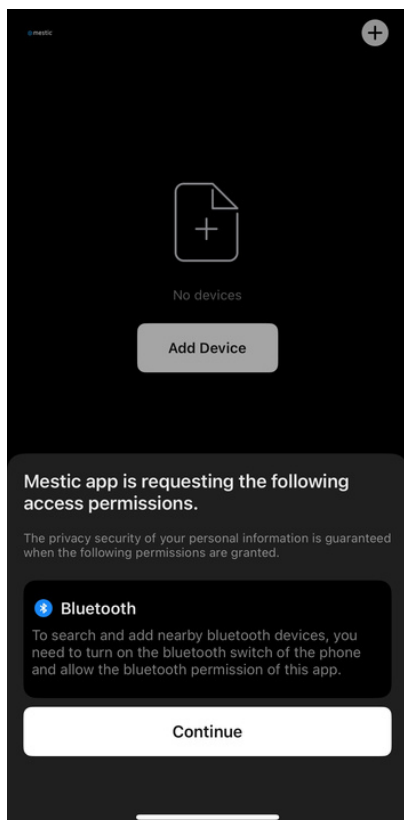


7

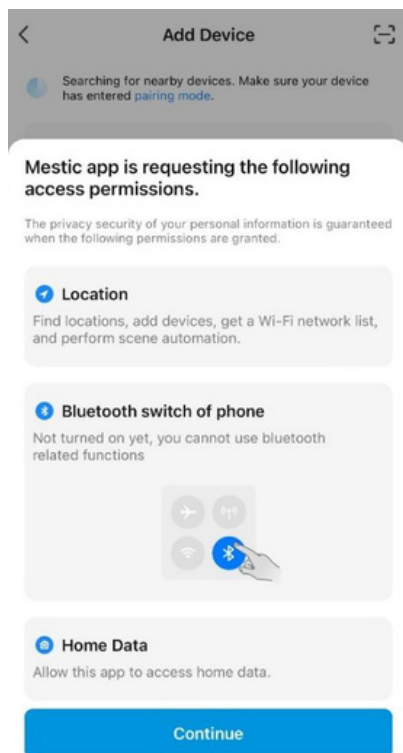

8

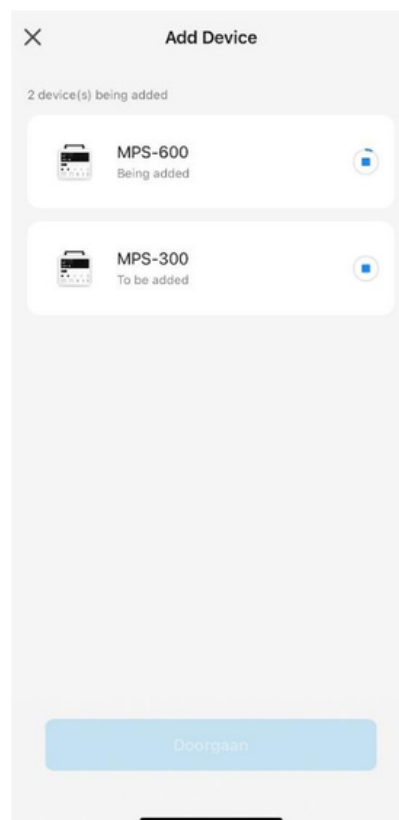


9

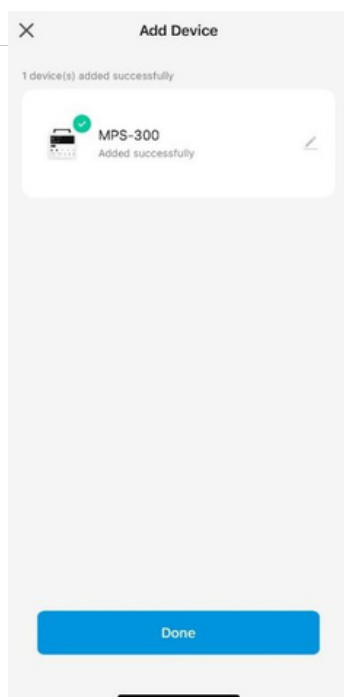

10

Přidání zařízení Mestic do aplikace pomocí WiFi


11. Stiskněte modré „+“ a klikněte na „Přidat zařízení“ (Add device).
12. Aplikace začne vyhledávat zařízení v okolí. Po vyhledání zařízení najděte své zařízení a stiskněte „Přidat“ (Add).
13. Poté zadejte přístupové údaje k vaší WiFi síti (zařízení lze připojit pouze k síti 2,4 GHz, nikoli 5 GHz).
14. Zařízení bude nyní přidáno do aplikace.
15. Zařízení bylo úspěšně přidáno přes WiFi.

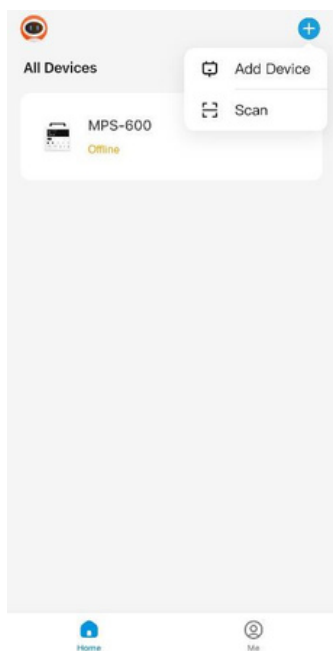


11




12

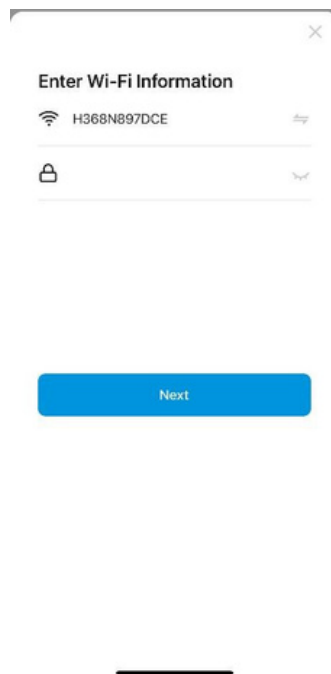

13

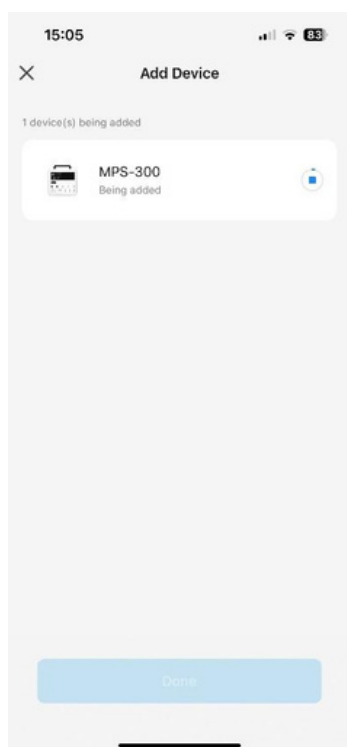

14

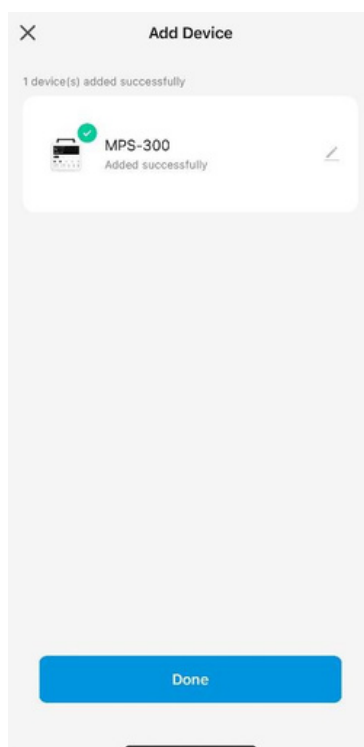

15

16. Pokud ikona WiFi na zařízení zůstane svítit, znamená to, že připojení bylo úspěšné.
17. Nejste-li si jisti, zda už zařízení nebylo spárováno někým jiným, nejprve zrušte možné předchozí WiFi připojení:
Současně stiskněte dvě tlačítka „LED světlo“ a „AC výstup“, jak je znázorněno na obrázku. Pokud začne ikona WiFi blikat, zařízení bylo úspěšně přidáno.

Poznámka: Po prvním úspěšném připojení přes WiFi můžete zařízení ovládat pomocí aplikace i bez WiFi – stačí mít zapnutý Bluetooth. Pokud ve vašem okolí není dostupná žádná sdílená WiFi síť, můžete použít svůj mobilní telefon jako hotspot a připojit zařízení k němu pro navázání WiFi spojení. Zařízení nelze připojit k WiFi 5 GHz.



16




17

Displej nabíjení (input)

Teplota baterie ve stupních Celsia nebo Fahrenheit.

Aktuální stav baterie. Při nabíjení zobrazuje odhadovanou dobu do plného nabití. Při vybíjení zobrazuje čas do spotřebování zbývajících energie. V pohotovostním režimu zobrazuje dobu pohotovostního režimu.

Zobrazuje stav nabití, když je zařízení nabíjeno přes 12V zapalovač cigaret v autě.

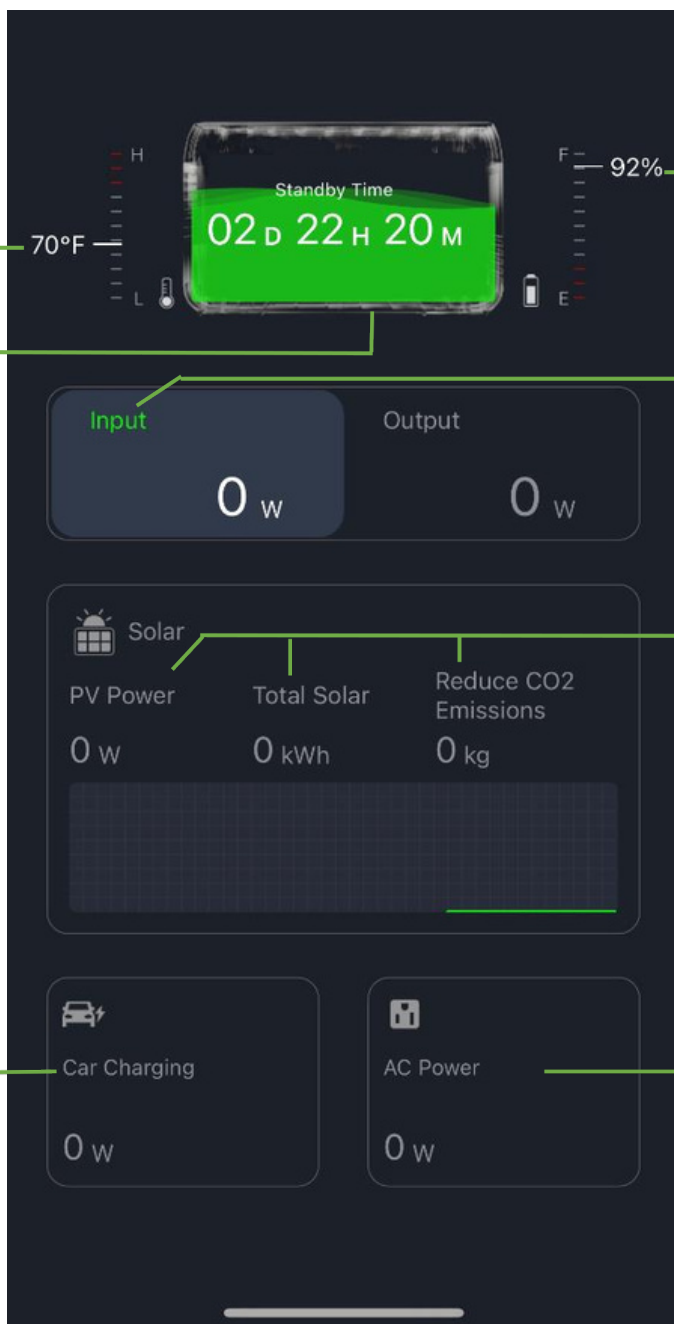


Stav nabití

Vstup zobrazuje celkový vstupní výkon. Zobrazení celkového vstupu je rozděleno na solární napájení, nabíjení z auta a napájení 230 V AC.

Zobrazení výkonu při použití solárních panelů poskytuje informace o výkonu fotovoltaických systémů, celkovém výkonu generované solární elektřiny a snížení emisí oxidu uhličitého.

Vstupní napětí: 230 V střídavého proudu (AC)

Displej vybíjení (output)

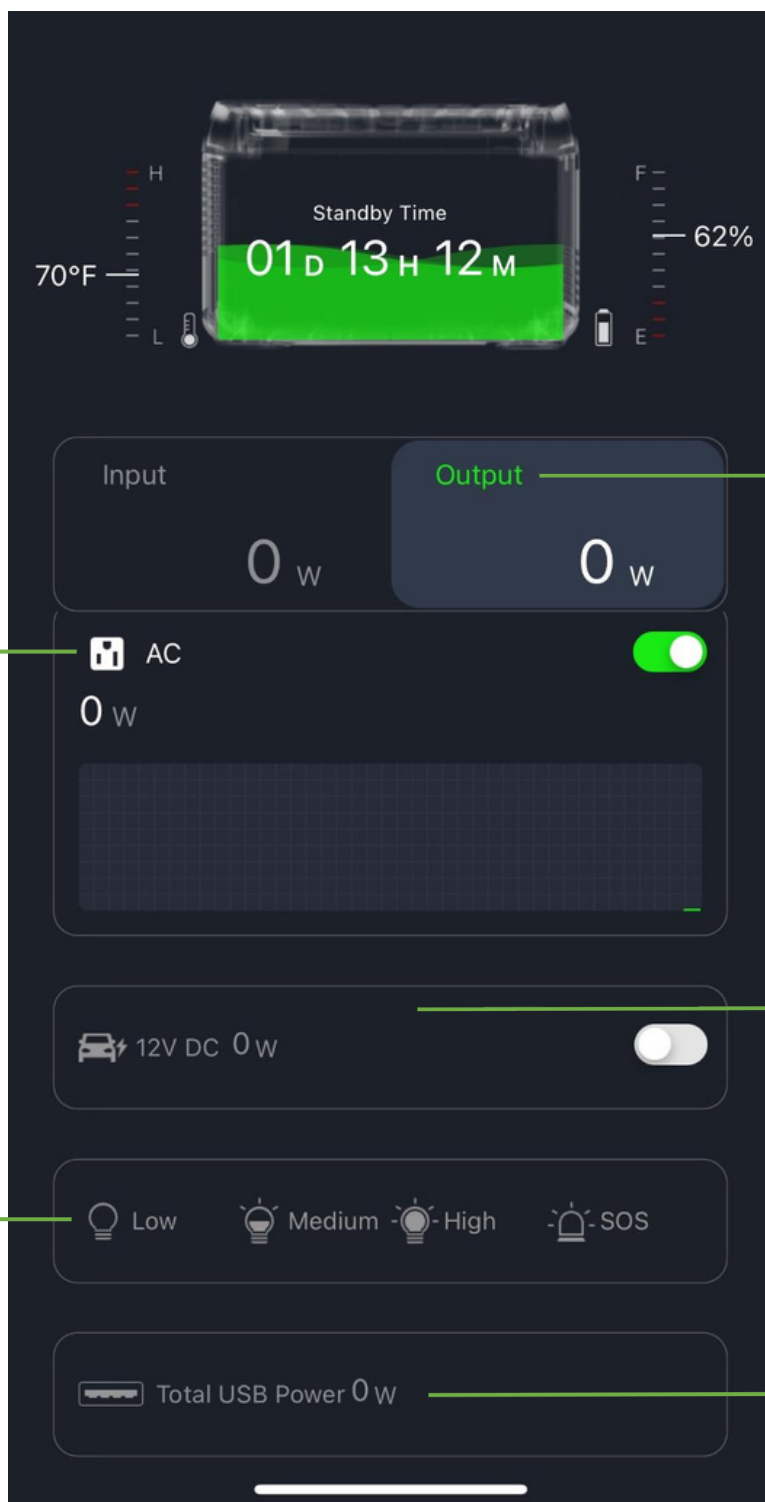

Zobrazuje napětí
dodávané ze zásuvky
230V AC.

Udává celkový výstupní
výkon.



K dispozici pouze pro nabíjecí
stanice s výkonem 1800 W a
3000 W. Zobrazuje výkon při
nabíjení přes 12V zapalovač
cigaret ve vozidle a lze jej
zapnout a vypnout spínačem.


Ovládání LED světla, kde si
můžete vybrat ze tří úrovní
jasu: nízké, střední a silné. A
režim blikání SOS alarmu.

Zobrazuje energii
dodávanou z USB
výstupu.

Nastavení zařízení

V pravém horním rohu klepněte na , abyste přešli do nastavení.

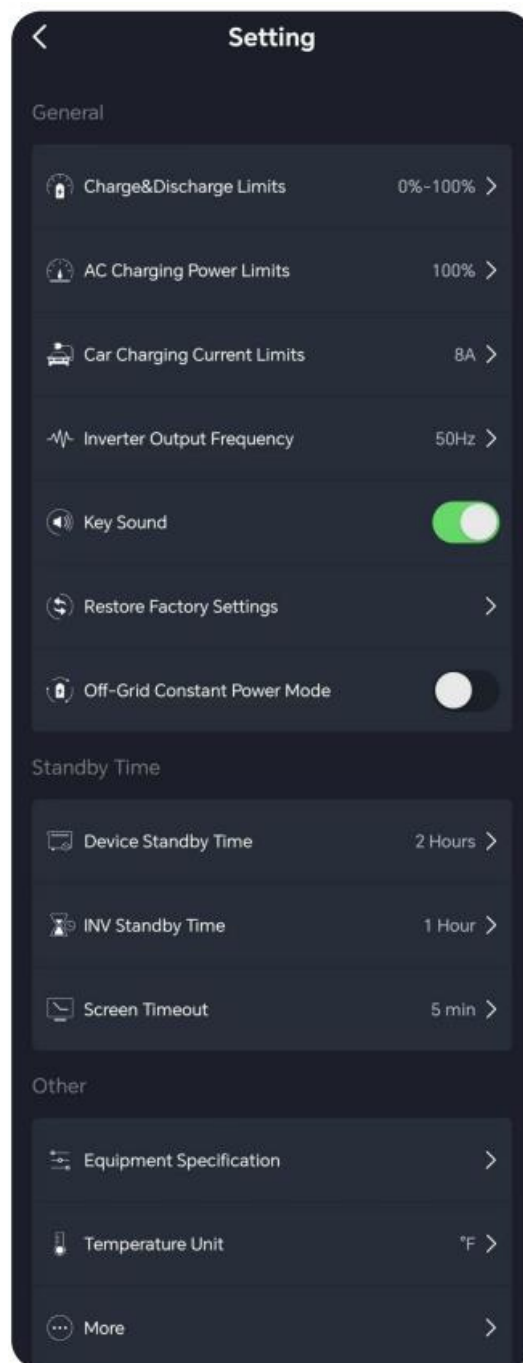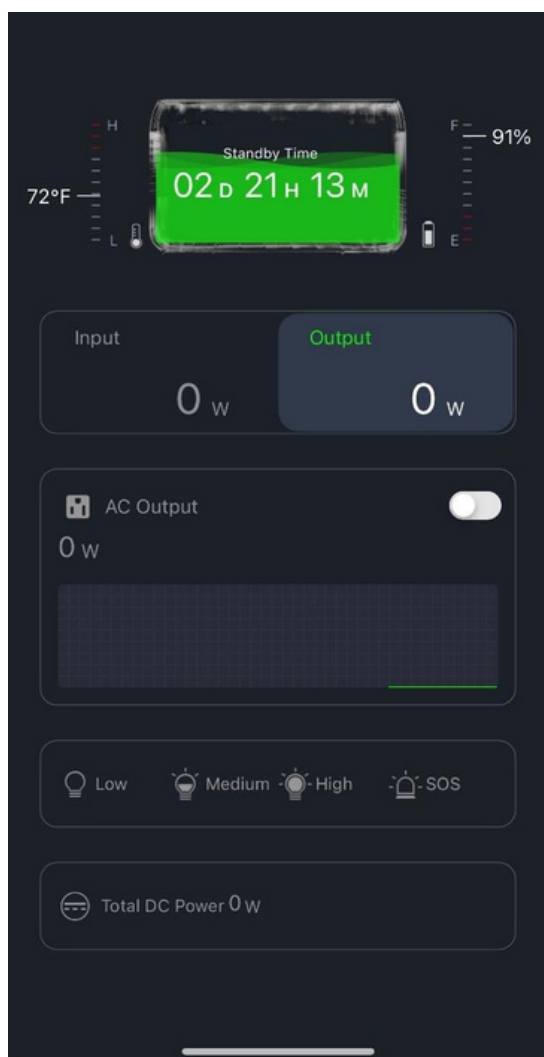


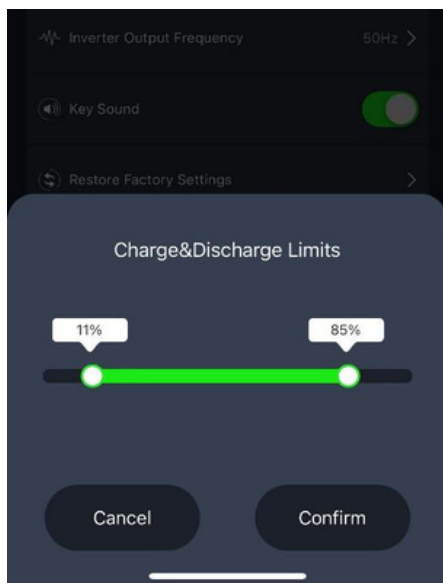

Limity nabíjení a vybíjení


Toto jsou limity nabíjení a vybíjení. Prodlužte životnost vaší nabíjecí stanice tím, že nebudete baterii plně nabíjet a vybíjet.

Výchozí rozsah nastavený z výroby je od 0 % do 100 %. Jak je znázorněno na obrázku, znamená to, že stav nabití (SOC) musí být mezi 11 % a 85 %, aby se baterie správně nabíla a vybíla, a zároveň jste prodloužili její životnost. Hodnotu si však můžete určit sami.

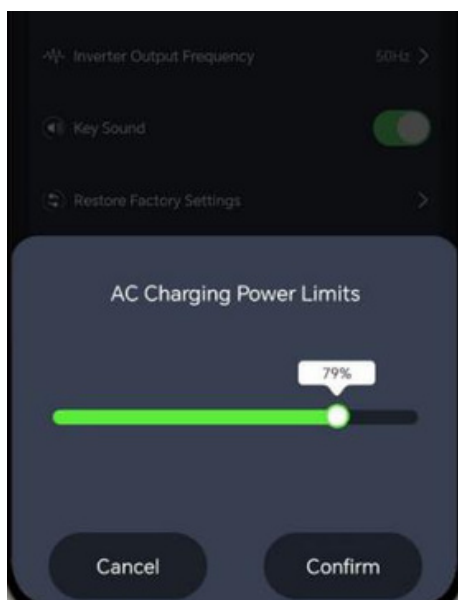


Limity nabíjecího výkonu střídavého proudu

Toto jsou limity pro nabíjecí výkon 230 V střídavého proudu. Toto nastavení vám umožňuje snížit výkon při nabíjení nabíjecí stanice. To je užitečné, když máte k dispozici omezený výkon, například v kempu a baterie se pomaleji dobíjí. Výchozí hodnota nastavená z výroby je 100 %. Jak je znázorněno v příkladu, nabíjecí výkon střídavého proudu je omezen na 79 % maximálního výkonu. Hodnotu si můžete však určit sami.

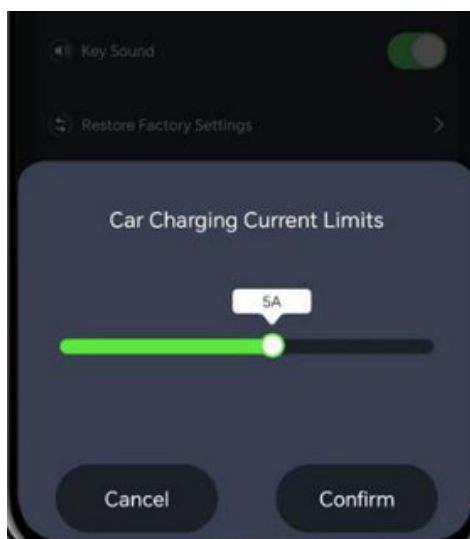


Limity nabíjecího proudu v autě

Toto jsou limity pro nabíjecí proud při nabíjení přes 12V zapalovač cigaret v autě, přičemž výchozí hodnota nastavená z výroby je 10 A. Nabíjecí proud můžete upravit podle možností vozidla. Tím zabráníte přetížení elektrické soustavy vašeho vozu.

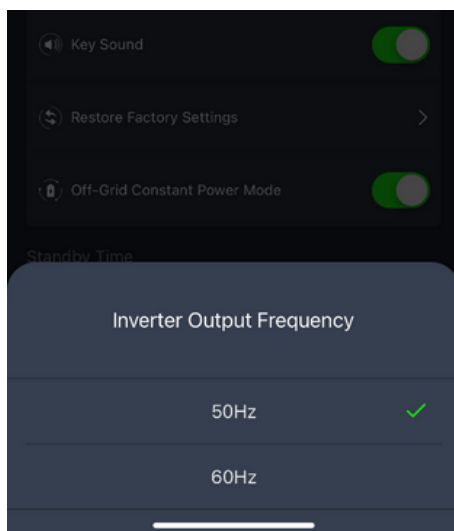


Výstupní frekvence invertoru (měniče napětí)

Toto je výstupní frekvence invertoru, který nabízí dvě možnosti: 50 Hz a 60 Hz.

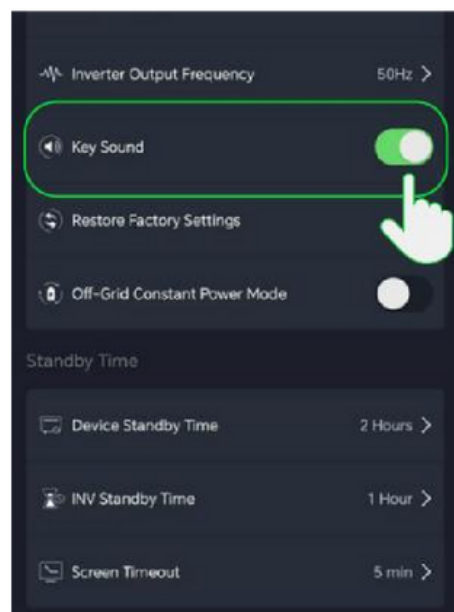


Zvuk kláves

Toto je přepínač pro zvuk kláves. Pokud je vypnutý, zvuk je ztlumen.

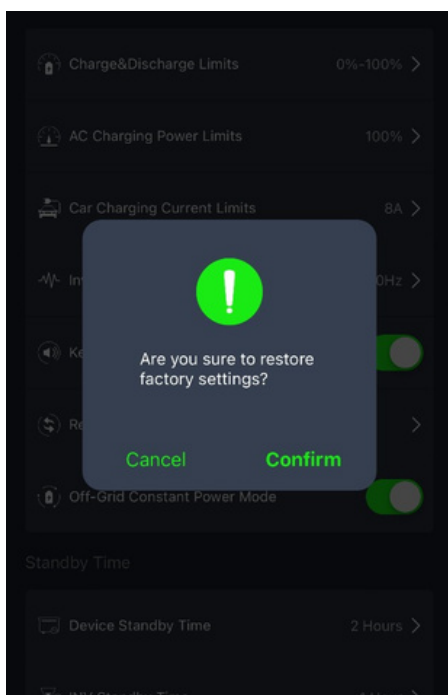


Obnovit nastavení

Toto resetuje veškerá nastavení. Pokud kliknete na [potvrdit] (confirm), nastavení zařízení se obnoví na tovární nastavení. Pokud obnovení do továrního nastavení nechcete provést, klikněte na "Cancel" (zrušit).

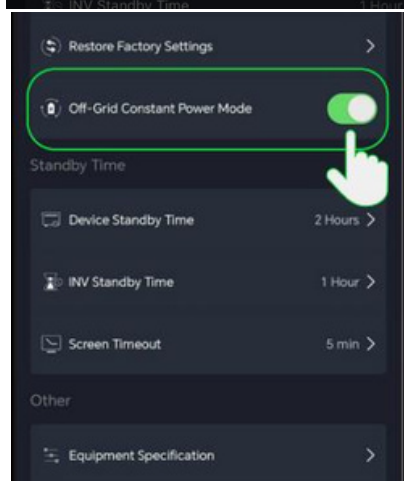


Režim konstantního výkonu mimo síť

V režimu konstantního výkonu mimo elektrickou síť může být 300W nabíjecí stanice použita pro zařízení s jmenovitým výkonem 300 W až 600 W, pokud není baterie zatížena. U 1800W napájecí stanice je možné používat zařízení s jmenovitým výkonem 1800 W až 2400 W, opět pouze pokud baterie není zatížena.

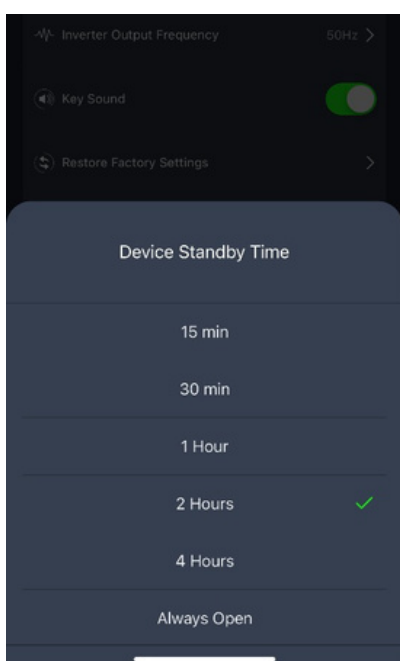


Doba pohotovostního režimu zařízení

Pohotovostní doba zařízení se vztahuje k době, po které se zařízení samo vypne po vypnutí výstupního spínače 230 V AC a neprobíhá žádné nabíjení ani vybíjení. Výchozí tovární hodnota je 2 hodiny.

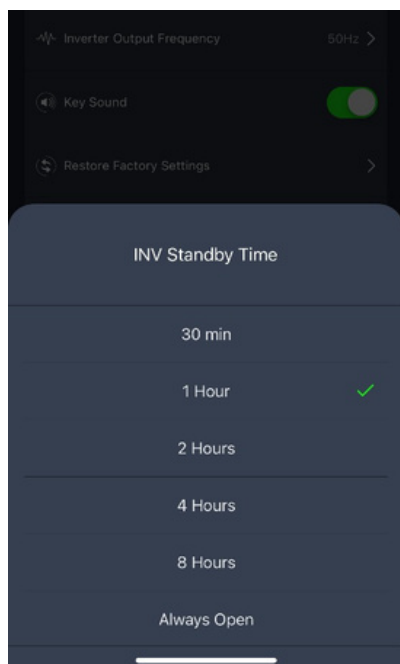

Doba pohotovostního režimu invertoru (INV)

Doba pohotovostního režimu invertoru (INV) znamená, že pokud je výstupní střídavý proud zapnutý, ale není dodáváno žádné napájení, stanice se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne. Výchozí tovární hodnota je 1 hodina.

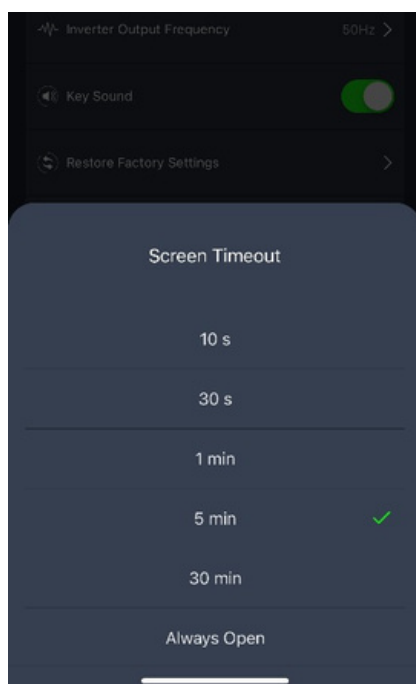


Časový limit displeje nabíjecí stanice

Časový limit displeje označuje čas, po kterém se displej nabíjecí stanice automaticky vypne. Výchozí tovární hodnota je 5 minut.



Specifikace zařízení

Toto je specifikace zařízení. Zde si můžete prohlédnout konkrétní informace o nabíjecí stanici, jako je hmotnost a kapacita baterie.


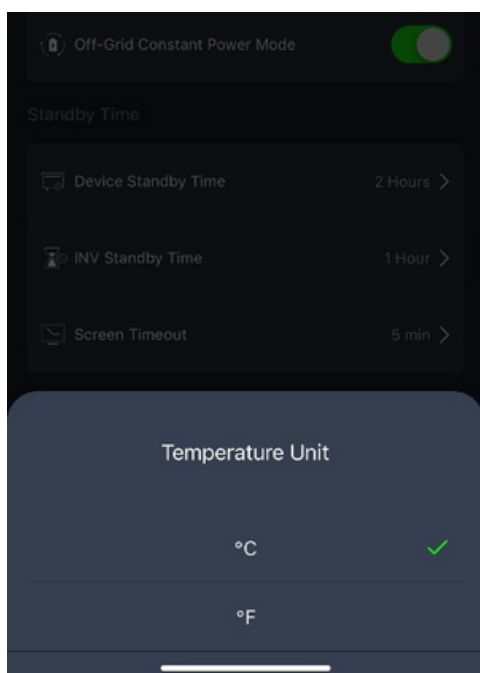


Jednotka teploty

Zde je teplota baterie. Můžete si vybrat mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita.

Více

Výběrem možnosti „Více“ (More) zobrazíte další funkce. Zde můžete sdílet své zařízení, získat další informace o zařízení a povolit a zakázat oznámení.

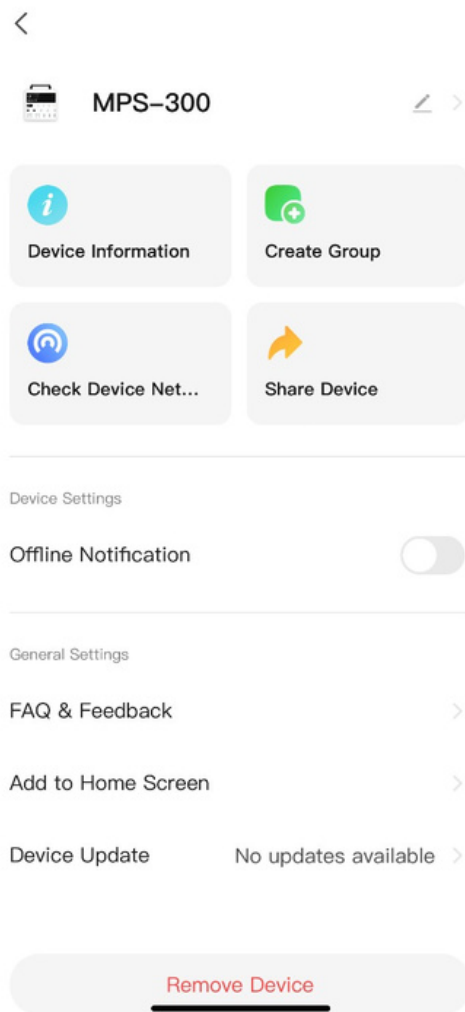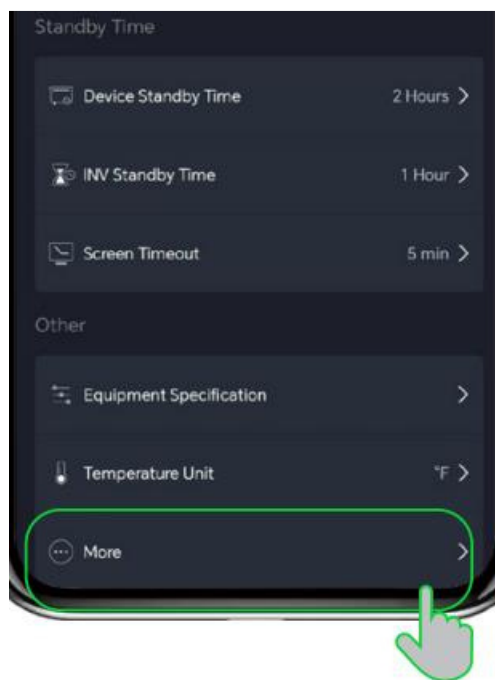


Odebrání zařízení z aplikace

Klikněte na “remove device” (odebrat zařízení) a dojde k jeho odebrání z aplikace. Zařízení lze přidat vždy jen do aplikace jednoho mobilního telefonu.


Doplnění ke stanici MPS-3000

Displej nabíjení

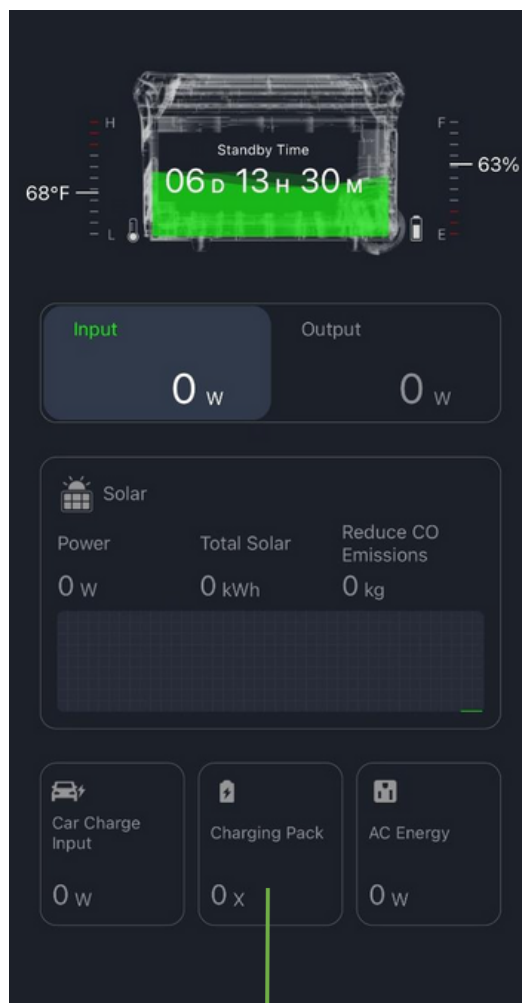

Počet nabíjecích bodů.

Displej nabíjení

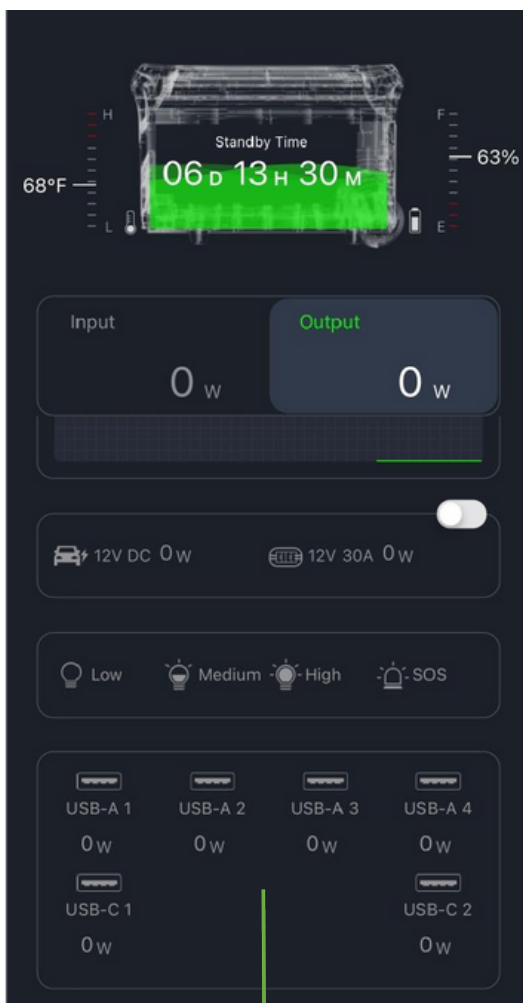

Zobrazuje napájení USB výstupu.

mestic®

Mestic

Atoomweg 99, 3542 AA Utrecht
Nizozemsko
Mestic.nl