



# ČEŠTINA

## 1. Bezpečnostní pokyny

### Varování

Při používání této klimatizace je důležité vždy dodržovat bezpečnostní pokyny. Tím se předchází zraněním, úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení. Před použitím si proto pečlivě přečtěte všechny pokyny.

- Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nedodržením provozních podmínek.
- Uchovejte návod, záruční list a doklad o koupi.
- Dohlížejte na děti, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení není určeno pro děti do 8 let ani pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny odpovědnou osobou.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozené nebo má poškozený napájecí kabel.
- Nepokoušejte se opravovat poškozené zařízení, kabel ani zástrčku sami. Opravu musí provést výrobce nebo kvalifikovaný technik.
- Zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Zařízení vždy používejte a skladujte na suchém místě.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a pro účel, ke kterému bylo navrženo.
- Jakékoliv úpravy tohoto zařízení (nebo jeho částí) jsou zakázány.
- Nikdy nepřipojujte více elektrických zařízení do jedné zásuvky – hrozí špatné spojení a přetížení.
- Je zakázáno umísťovat přenosnou klimatizaci (vnitřní ani venkovní jednotku) do deště nebo vody.

### Upozornění

- Dodržujte minimální vzdálenost 2 metry od hořlavých předmětů v souladu s opatřeními proti požáru.
- Minimální prostor pro skladování a používání zařízení je doporučen větší než 4 m<sup>2</sup>.
- Uživatelům je přísně zakázáno doplňovat chladivo svépomocí.
- Netahajte za hadici ani ji nepoškozujte ostrými předměty. Pokud je hadice poškozená, přestaňte zařízení používat a kontaktujte distributora kvůli opravě.

### Umístění klimatizace

Klimatizace musí být během provozu umístěna na pevném, rovném povrchu (poznámka: nesmí být nakloněná ani nestabilní). Tato přenosná klimatizace nesmí být instalována v následujících místech:

1. V blízkosti silných zdrojů tepla, kouře, hořlavých nebo výbušných plynů.
2. V prostředí s chemickými látkami (např. výpary, organická rozpouštědla apod.).
3. Ve vlhkém prostředí. Pokud začne pršet, musí být klimatizace odstraněna z okna.
4. Při venkovním použití udržujte klimatizaci mimo dosah deště a/nebo vody.

### Doplňující ustanovení

- Výrobek musí být vždy ve vzpřímené poloze – za všech okolností. Je zakázáno klimatizaci naklánět nebo převracet vzhůru nohama.
- Při přenášení nebo přesouvání klimatizace ji udržujte ve svislé poloze. Dbejte na to, aby nedošlo k jejímu otřesu nebo pádu.
- Ujistěte se, že nasávací otvor není zablokovaný a je dobře odvětrávaný.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů pro nasávání nebo výdech vzduchu – hrozí kontakt s elektrickými součástmi nebo ventilátorem, což může být nebezpečné.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- Před přemístěním, údržbou, čištěním nebo dlouhodobým uskladněním zařízení vždy odpojte ze sítě.
- Nepřesouvejte zařízení tažením za napájecí kabel.
- Prachový filtr nasávání čistěte alespoň jednou měsíčně.
- Pokud nebude klimatizace delší dobu používána, uložte ji na chladném a suchém místě. Před uložením ji důkladně vyčistěte a vysušte.

## **Bezpečnostní pokyny pro údržbu a správné používání**


Dodržujte následující pokyny při údržbě a zacházení s chladivem R290:

1. Kontrola prostředí: Před prací na systémech s hořlavými chladivy je nutné provést bezpečnostní kontrolu za účelem minimalizace rizika vznícení. Zkontrolujte pracovní prostředí na možná nebezpečí.
2. Pracovní postup: Úkoly provádějte za kontrolovaných podmínek, abyste minimalizovali přítomnost hořlavých plynů nebo par.
3. Pracovní prostor: Informujte veškerý údržbový personál i další osoby v okolí o povaze práce. Vyhněte se práci v uzavřených prostorách a pracovní oblast zabezpečte. Odstraňte z prostředí hořlavé materiály, aby byla zajištěna bezpečnost.
4. Detekce chladiva: Před a během práce použijte vhodný detektor chladiva ke kontrole prostředí na přítomnost hořlavých látek. Ujistěte se, že detekční zařízení je jiskrově bezpečné, dobře utěsněné nebo vnitřně bezpečné.
5. Hasicí přístroj: Pokud je nutné provádět tzv. horké práce na chladicím systému nebo jeho částech, musí být k dispozici vhodné hasicí vybavení. To zahrnuje hasicí přístroj na suchý prášek nebo CO<sub>2</sub> vhodný pro hořlavá chladiva, který musí být okamžitě po ruce pro případ nouze.
6. Bez zdrojů vznícení: Pracovníci manipulující s chladicím systémem s hořlavými chladivy nesmí používat žádné zdroje vznícení. Veškeré potenciální zdroje vznícení, včetně kouření, musí být drženy mimo dosah během instalace, oprav, likvidace a dalších prací. Umístěte výstražné značky „Zákaz kouření“.
7. Větrání prostor: Před otevřením systému nebo prováděním horké práce zajistěte, aby pracovní prostor byl venku nebo dobře větrán. Větrání musí pokračovat i během práce, aby bylo možné bezpečně rozptýlit uvolněné chladivo.
8. Kontrola systému: Vyměněné elektrické součástky musí být vhodné a odpovídat požadovaným specifikacím. Vždy dodržujte pokyny výrobce pro údržbu a servis. V případě pochybností se obraťte na technické oddělení výrobce.
  - Ověřte, že množství chladiva odpovídá velikosti místnosti, kde jsou součástky instalovány.
  - Zajistěte, aby ventilační zařízení a vývody fungovaly správně a nebyly zablokované.
  - Pokud je použit nepřímý chladicí systém, zkontrolujte přítomnost chladiva v sekundárním okruhu.
  - Ujistěte se, že označení na zařízení je čitelné a viditelné; nečitelná označení nahraďte.
  - Zkontrolujte, že chladicí potrubí nebo komponenty nejsou vystaveny látkám způsobujícím korozi, pokud nejsou odolné vůči korozi nebo dobře chráněny.
9. Kontrola elektrických zařízení: Opravy a údržba elektrických komponent musí začít bezpečnostními kontrolami a inspekce. Pokud porucha ohrožuje bezpečnost, nepřipojujte elektrický proud do obvodu, dokud nebude problém odstraněn.
  - Kondenzátory musí být vybity bezpečným způsobem, aby nedošlo k jiskření.
  - Při plnění, regeneraci nebo proplachování systému nesmí být odkryté elektrické součástky nebo vedení.
  - Ověřte, že uzemnění je správně připojeno.

## 2. Technické údaje


|                                 |                      |                           |                           |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Napětí</b>                   | 220~240V AC 50 Hz    | <b>Průtok vzduchu</b>     | 180-250 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Chladicí výkon</b>           | 3200 BTU (938W)      | <b>Kapacita odvlhčení</b> | 0,2 kg/h                  |
| <b>Výkon</b>                    | 387W                 | <b>Třída izolace</b>      | IPX4                      |
| <b>Chladivo</b>                 | R290 (112g)          | <b>Typ kompresoru</b>     | Rotační                   |
| <b>Rozměry vnitřní jednotky</b> | 43,2 X 32 X 19,8cm   | <b>Hlučnost</b>           | 53 dB                     |
| <b>Rozměry vnější jednotky</b>  | 45,5 X 37,4 X 20,9cm | <b>Hmotnost</b>           | 19 kg                     |

## 3. Elektrické schéma

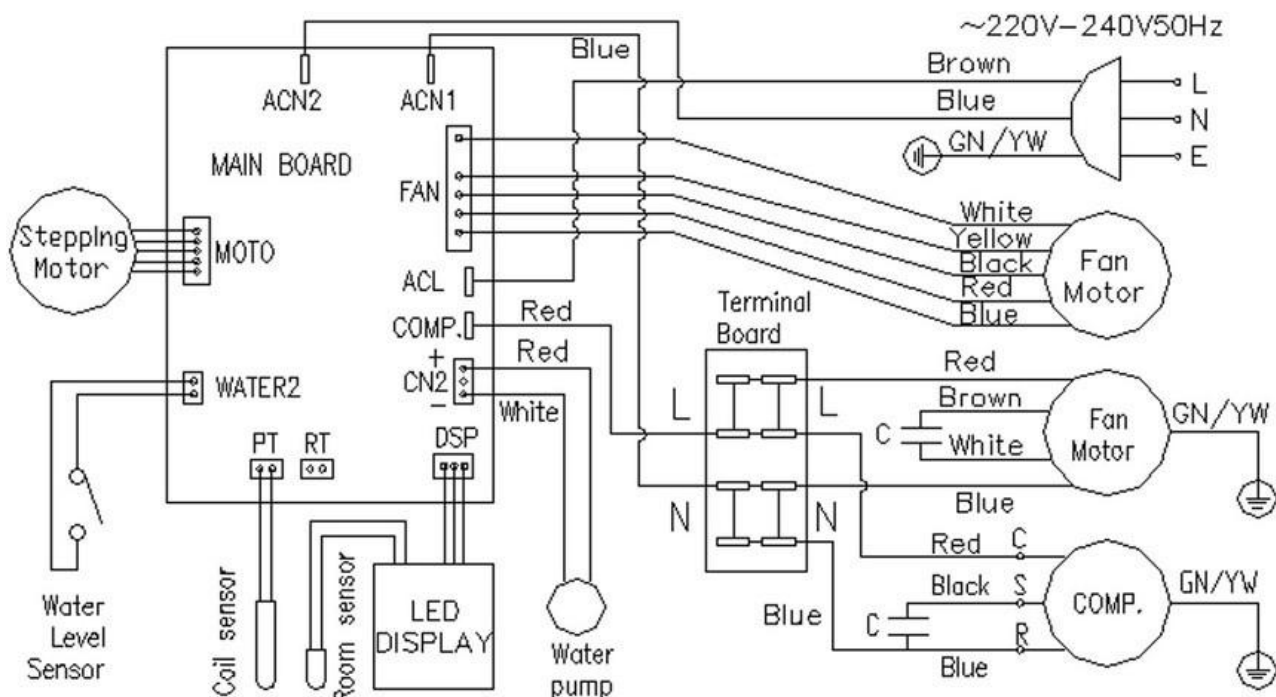


#### 4. Obsah balení


| Č. | Název                            | Množství |
|----|----------------------------------|----------|
| 1  | Vnitřní jednotka                 | 1        |
| 2  | Venkovní jednotka                | 1        |
| 3  | Horní část držáku (konzole)      | 2        |
| 4  | Spodní část držáku (konzole)     | 2        |
| 5  | Podložka s gumovou spodní částí  | 2        |
| 6  | Návod k obsluze                  | 1        |
| 7  | Nárazuvzdorná gumová podložka    | 2        |
| 8  | Ručně utahovatelný šroub (M6x10) | 14       |

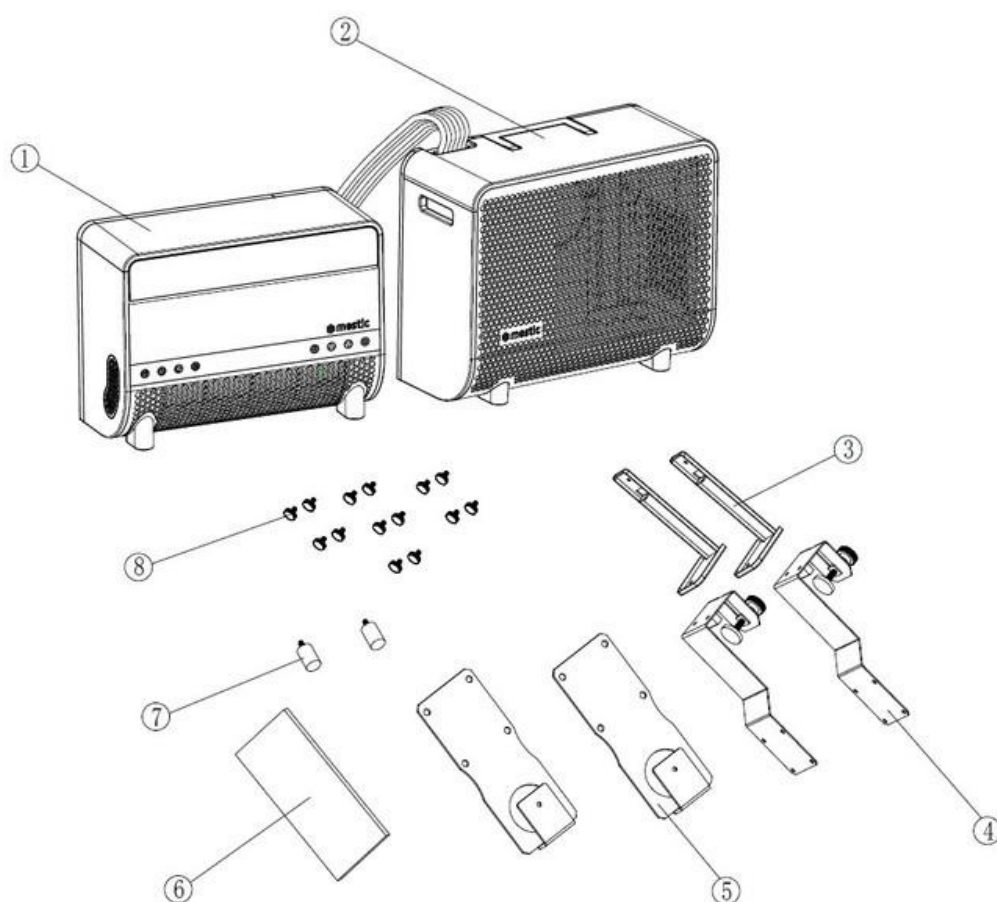


## 5. Části

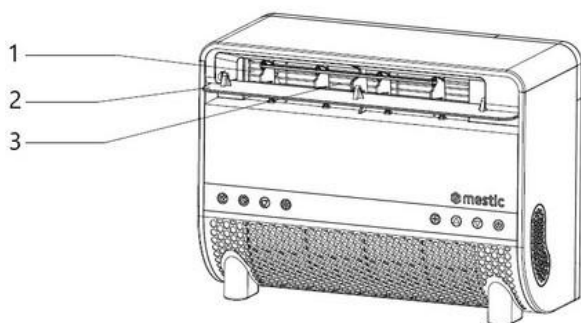


- 1. Výstup vzduchu
- 2. Přepážka pro usměrnění vzduchu

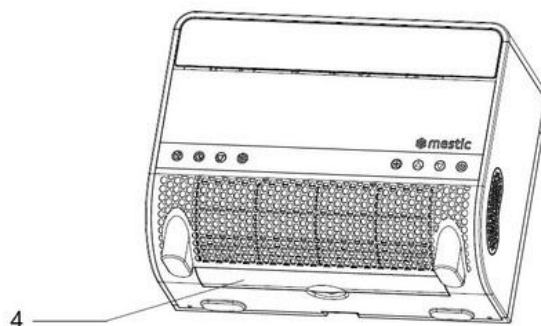

- 3. Síťový kryt
- 4. Filtr

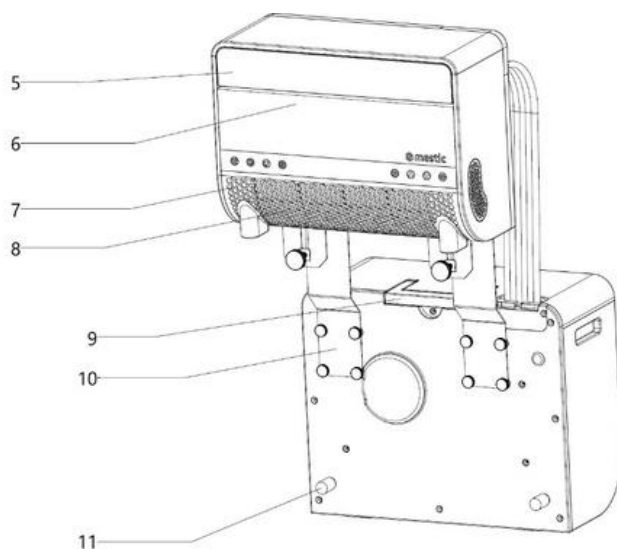


- 5. Přepážka pro usměrnění vzduchu
- 6. Ovládací tlačítka
- 7. Deska pro sání vzduchu
- 8. Sání vzduchu
- 9. Držák
- 10. Dolní držák
- 11. Nárazuvzdorná gumová podložka

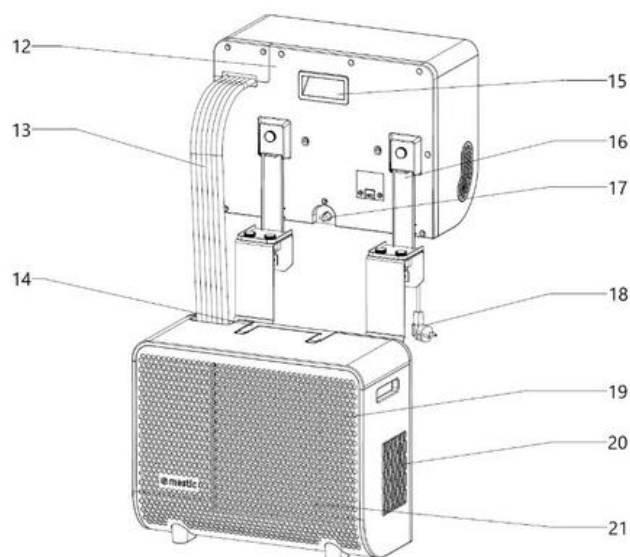


- 12. Zadní kryt
- 13. Flexibilní hadice
- 14. Držák
- 15. Držák
- 16. Horní držák (konzole)
- 17. Kryt pro odvod kondenzátu
- 18. Napájecí kabel
- 19. Deska pro sání vzduchu
- 20. Sání vzduchu
- 21. Sání vzduchu

## Příslušenství

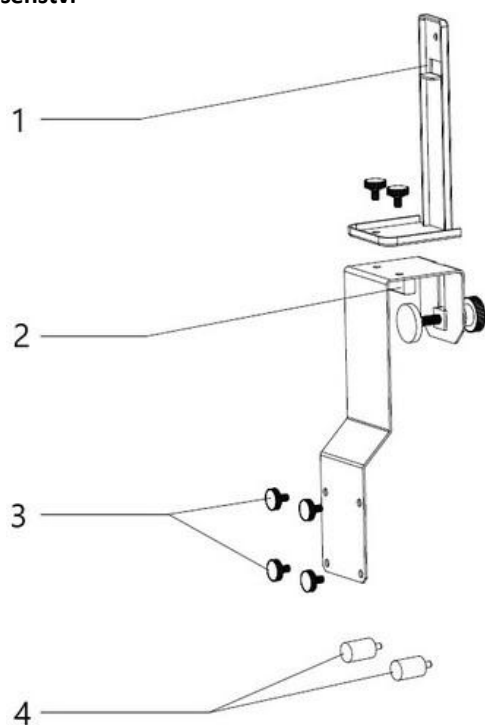


1. Horní držák (konzole)
2. Podložka s gumovou částí
3. Ručně utahovatelný šroub

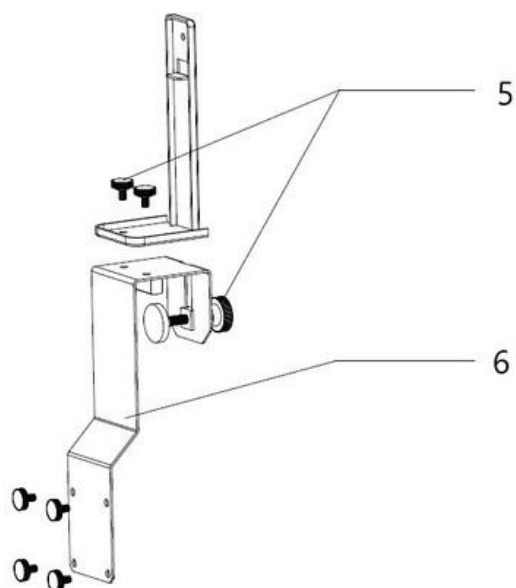

4. Nárazuvzdorné gumové podložky
5. Ručně utahovatelné šrouby
6. Spodní držák (konzole)

## Ovládací panel

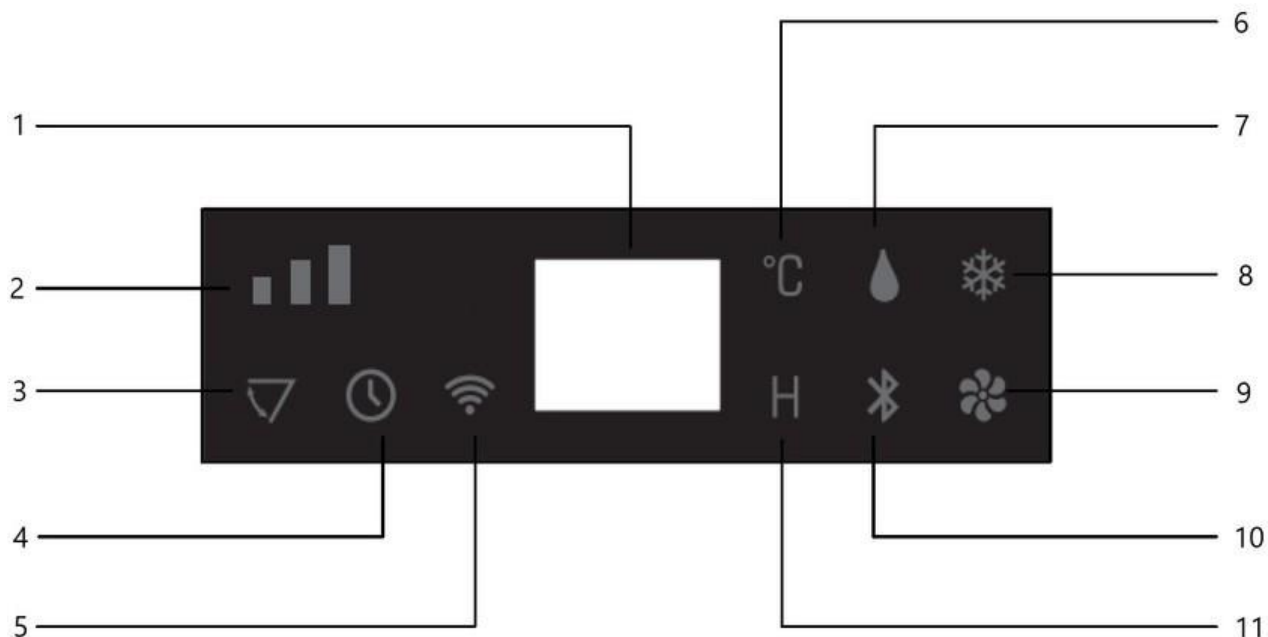

1. Digitální kontrolka
2. Kontrolka rychlosti ventilátoru
3. Kontrolka oscilace lamel
4. Kontrolka časovače
5. Kontrolka Wi-Fi připojení
6. Kontrolka stupňů Celsia

7. Kontrolka režimu odvlhčování
8. Kontrolka chladicího režimu
9. Kontrolka režimu ventilátoru
10. Kontrolka BLUETOOTH
11. Kontrolka režimu času

### Přední ovládací panel




1. Časovač
2. Noční režim
3. Oscilace lamel
4. Rychlost ventilátoru


5. Snížení teploty
6. Zapnutí/vypnutí
7. Zvýšení teploty
8. Režim provozu

## 6. Instalace klimatizace


1. Rozbalte zařízení a příslušenství a zkontrolujte, zda je hadice mezi vnitřní a venkovní jednotkou správně připojena. Ujistěte se také, že odtok kondenzátu je opatřen gumovým krytem.
2. Nakonec ověřte, že je další příslušenství kompletní. Příslušenství nainstalujte podle obrázku. Připojte vnější držák k podpůrné konzoli a spodnímu držáku utažením šroubů. Tím vytvoříte nosný držák.

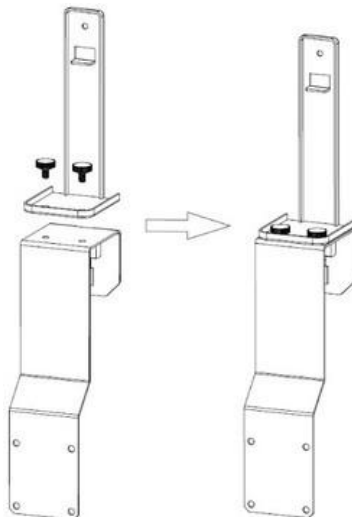

- a. Nainstalujte držák podle obrázku níže. Namontujte vnitřní a venkovní jednotku na držák, aby byly obě části bezpečně upevněny. Připevněte jednotky k držáku utažením ručních šroubů ve vyznačených otvorech.

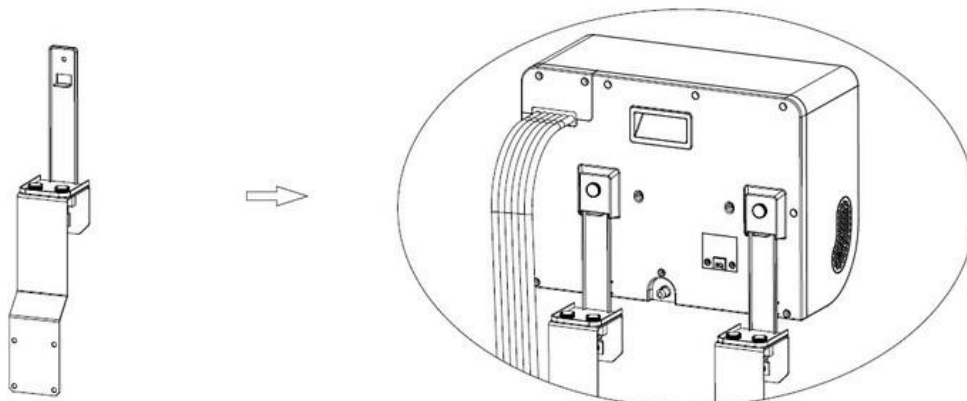

- b. Našroubujte nárazuvzdorné gumové podložky na zadní stranu venkovní jednotky.

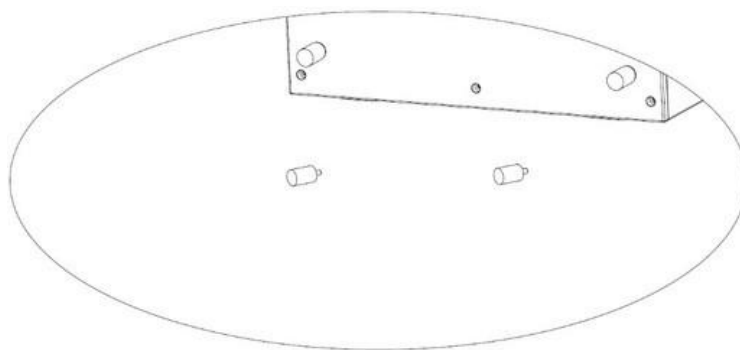

## 7. Použití klimatizace

### • Zapnutí napájení

Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Zařízení vydá krátké pípnutí a na 3 sekundy se rozsvítí displej a kontrolky. Poté začnou blikat symboly BLUETOOTH a WIFI, což značí, že je zařízení zapnuté.

### • Zapnutí

Stiskněte  (tlačítko napájení) na panelu vnitřní jednotky. Zařízení se zapne a dvakrát krátce pípne.

Digitální displej se rozsvítí a zobrazí výchozí nastavenou teplotu „24 °C“. Současně se rozsvítí kontrolka střední rychlosti ventilátoru a kontrolka klimatizace, a vnitřní ventilátor začne běžet. Pokud senzor teploty zjistí, že okolní teplota je vyšší než „24 °C“, kompresor se spustí a ventilátor venkovní jednotky začne pracovat. Pokud senzor zjistí, že okolní teplota je nižší než „24 °C“, kompresor se nespustí a ventilátor venkovní jednotky nebude v provozu.

### • Režim ventilátoru

Při každém stisknutí tlačítka  může zařízení krátce pípnout. Ventilátor vnitřní jednotky bude pracovat v tomto pořadí: „Střední rychlost“ – „Vysoká rychlost“ – „Nízká rychlost“ – „Střední rychlost“ – „Vysoká rychlost“, což odpovídá rozsvícení příslušné kontrolky rychlosti proudění vzduchu. Na displeji se zároveň zobrazí odpovídající symbol rychlosti.

V režimu odvlhčování nelze upravit rychlost ventilátoru ani nastavenou teplotu. Rychlost ventilátoru je nastavena na nízkou úroveň a na displeji se zobrazuje nastavená teplota „27 °C“.

### • Výběr provozního režimu

Při každém stisknutí tlačítka  zařízení vydá krátké pípnutí. Provozní režim vnitřní jednotky se střídá v pořadí „Odvlhčování“ – „Ventilátor“ – „Chlazení“. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol.

- **Režim odvlhčování:** Kontrolka režimu  je rozsvícena, kompresor a ventilátor venkovní jednotky jsou v provozu a ventilátor běží. Rychlost ventilátoru a nastavená teplota nelze upravit. Ventilátor běží na nízkou rychlost a na displeji se zobrazí nastavená teplota „27 °C“.
- **Režim větrání:** Kontrolka režimu  svítí, kompresor vnitřní a vnější jednotky je vypnutý, běží pouze ventilátor.
- **Režim chlazení:** Kontrolka režimu  svítí, kompresor a ventilátor vnitřní a vnější jednotky běží. Klimatizace chladí.

### • Nastavení teploty

Po každém stisknutí tlačítka  přístroj krátce pípne a nastavená teplota se zvýší o „1 °C“. Maximální nastavitelná teplota je „30 °C“.

Po každém stisknutí tlačítka  přístroj krátce pípne a nastavená teplota se sníží o „1 °C“. Minimální nastavitelná teplota je „16 °C“.

- **Zapnutí nočního režimu**

Stiskněte tlačítko . Klimatizace krátce pípne. Všechny kontrolky a digitální displej po 3 sekundách zhasnou a stroj přejde do režimu spánku. Vnitřní ventilátor pracuje s nízkou rychlostí větru. Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu a klimatizace krátce pípne a vrátí se do původního provozního stavu.

- **Vypnutí**

Když je klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko . Klimatizace vydá dlouhé pípnutí, všechny kontrolky zhasnou, klimatizace přestane fungovat a přejde do pohotovostního režimu. Klimatizace zůstává připravena k opětovnému zapnutí.

- **Wi-Fi funkce**

- ⊖ Ve vypnutém stavu (při zapnutém napájení) dlouze stiskněte tlačítko „rychlost ventilátoru“ po dobu 3 sekund pro resetování Wi-Fi připojení a Wi-Fi se přepne do stavu připojení. Když se Wi-Fi připojuje, indikátor Wi-Fi rychle bliká. Pokud je Wi-Fi připojení úspěšné, indikátor Wi-Fi svítí nepřetržitě.

- **Bluetooth funkce**

- ⊖ Dlouhým stisknutím tlačítka „Mode“ (režimy) ve vypnutém stavu po dobu 3 sekund resetujete připojení Bluetooth a Bluetooth se přepne do stavu připojení. Připojení Bluetooth je úspěšné a indikátor Bluetooth svítí trvale.

- **Časovač**

Stiskněte tlačítko . Když se rozsvítí kontrolka časovače, na displeji se zobrazí „00H“. Každé stisknutí  zvýší nastavený čas o „1H“, maximálně však o „24H“. Každé stisknutí tlačítka  zkrátí nastavený čas o „1H“, minimálně však o „00H“.

- **Oscilace lamel**

Stiskněte tlačítko . Jakmile se kontrolka rozsvítí, ventilační lamela se začne pohybovat. Dalším stisknutím tlačítka pohyb lamely zastavíte.

## 8. Připojení zařízení k aplikaci Mestic

- **Instalace aplikace**

1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Mestic z Apple App Storu nebo Google Play Storu.
2. Vytvořte si účet nebo se přihlaste. Zadejte platnou e-mailovou adresu, na kterou obdržíte ověřovací kód.

- **Připojení zařízení k aplikaci**

1. Zapojte klimatizaci do elektrické zásuvky. Ujistěte se, že máte na smartphonu povoleno připojení Wi-Fi a Bluetooth. Klimatizace je v pohotovostním režimu, všechna dotyková tlačítka svítí.
2. Otevřete aplikaci, přihlaste se a stiskněte tlačítko „+“ v pravém horním rohu a vyberte „Přidat zařízení“.
3. Vyberte „velké domácí spotřebiče“, vyberte „klimatizace (Bluetooth+Wi-Fi)“ a v případě potřeby potvrďte služby určování polohy.
4. Zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi na zařízení rychle bliká (3x za sekundu). Pokud kontrolka bliká pomalu, stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“, abyste ukončili režim Wi-Fi. Znovu stiskněte tlačítko ventilátoru po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“, abyste restartovali režim Wi-Fi.
5. V aplikaci ověřte, zda kontrolka rychle bliká.
6. Vyberte síť Wi-Fi (\*), ke které jste připojeni, a zadejte heslo Wi-Fi.
7. Klikněte na tlačítko „Další“ pro párování klimatizace s aplikací.

\*Poznámka: K zařízení se můžete připojit pouze prostřednictvím Wi-Fi připojení o frekvenci 2,4 GHz.

- **Funkce aplikace**

1. Tlačítko napájení: Tlačítkem napájení můžete zařízení zapnout nebo vypnout, ať jste kdekoli.
2. Nastavení teploty: Teplotu můžete nastavit od 16 °C do 31 °C.
3. Aktuální teplota: Můžete zkontrolovat aktuální okolní teplotu.
4. Provozní režim: Můžete změnit režim na chlazení, odvlhčování nebo větrání.
5. Rychlost ventilátoru: Můžete změnit rychlost ventilátoru na nízkou, střední nebo vysokou.
6. Funkce: Zde můžete nastavit větrání na běžící režim a/nebo režim spánku.
7. Časovač: Zde můžete nastavit časovač pro zapnutí a vypnutí a také vybrat požadovaný režim, rychlost ventilátoru a nastavení teploty.

## 9. Seznam chybových kódů

| Chybové kódy |                                  |                      |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| Chybový kód  | Příčina                          | Řešení               |
| E1           | Senzor vnitřní teploty nefunguje | Kontaktujte prodejce |
| E2           | Systémový teploměr nefunguje     |                      |
| E4           | Nedostatek chladiva              |                      |
| E6           | Porucha čerpadla kondenzátu      |                      |

| Problém                                         | Příčina                                                                                                            | Řešení                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Jednotka klimatizace se nezapíná                | Bez připojení k elektřině                                                                                          | Připojte klimatizaci k elektřině                                            |
|                                                 | Poškození elektrické zásuvky                                                                                       | Vypněte přívod elektřiny a zkontrolujte, opravte elektrickou zásuvku.       |
|                                                 | Neznámý důvod                                                                                                      | Kontaktujte prodejce                                                        |
| Malý proud vzduchu nebo omezený chladicí účinek | Je zvolena nejnižší rychlost ventilátoru                                                                           | Zvolte střední nebo vysokou rychlost ventilátoru                            |
|                                                 | Vzduchový filtr je znečištěný                                                                                      | Zkontrolujte a vyčistěte filtr                                              |
|                                                 | Přívod či odvod vzduchu vnitřní jednotky je blokován                                                               | Zkontrolujte, že jednotka klimatizace není zablokovaná. Překážku odstraňte. |
|                                                 | Přívod či odvod vzduchu vnější jednotky je blokován                                                                | Zkontrolujte, že jednotka klimatizace není zablokovaná. Překážku odstraňte. |
|                                                 | Okolní teplota je příliš nízká či vysoká                                                                           | Okolní teplota musí být mezi 16 and 40 ° C                                  |
|                                                 | Nedostatečně vysoké napětí nebo nestabilní dodávka elektřiny                                                       | Zavolejte odborníka anebo použijte jiný zdroj elektřiny.                    |
| Pouze fouká vzduch, ale bez chladicího účinku   | Je spuštěný režim ventilátoru                                                                                      | Zvolte režim chlazení                                                       |
|                                                 | Režim chlazení se automaticky vypnul                                                                               | Počkejte 3-5 minut než se znovu sepne termostat.                            |
| Vydává neobvyklý hluk nebo vibrace              | Montážní konzole nejsou správně nainstalovány na vozidle nebo upevňovací šrouby zařízení nejsou dostatečně utaženy | Zkontrolujte utažení šroubů na držácích, případně je utáhněte               |
| Z vnitřní jednotky prosakuje kondenzovaná voda  | Gumová zátka na spodní straně vnitřní jednotky chybí nebo není dostatečně stlačená.                                | Zátku zkontrolujte, případně ji vyměňte.                                    |
|                                                 | Klimatizace je příliš nakloněná                                                                                    | Zařízení musí být namontováno vodorovně (maximální úhel <3 °)               |
| Spotřebič vydává zápach                         | Jedná se o vážnější problém                                                                                        | Neprodleně klimatizaci vypněte a kontaktujte prodejce.                      |

**Řešení chybového kódu E6** Tato chybová hláška znamená, že vnitřní jednotka nevypouští kondenzovanou vodu ven. Pokud jste neodstranili uzávěr z vývodu vnitřní jednotky a nenasadili na něj přiloženou hadici, tak tak učiňte. (Sejměte uzávěr, který je na vývodu vnitřní jednotky, nejdříve vysráženou vodu vylejte, poté nasadte dodanou hadici a zkondenzovaná voda nyní může volně vytékat ven.)




Pokud trubičkou nevytéká voda, může být trubička ucpaná a můžete ji propíchnout například tenkou špejlí nebo brčkem. Doporučujeme zavěsit vnitřní jednotku co nejrovněji nebo ji opřít, aby mohla voda správně odtékat. Restartujte klimatizaci a problém s hláškou E6 by měl být vyřešen.



## 10. Údržba


### Čištění klimatizace v průběhu sezóny

- Před čištěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
- Čištění vnějšího povrchu: Nejprve použijte vlhký hadřík a poté jej otřete suchým hadříkem. Zabraňte vniknutí vody nebo čisticích prostředků do přístroje. Nečistěte přístroj benzínem ani ředidlem na barvy.
- Čištění sítka filtru: Pokud je na sítku vzduchového filtru hodně prachu, je nutné jej vyčistit. Vyjměte filtr, jak je znázorněno na obrázku níže, a opláchněte jej vodou z vodovodu nebo vysavačem odstraňte nečistoty. Nechte filtr uschnout a poté jej vložte zpět do přístroje. Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C a nevystavujte filtr přímému slunečnímu záření.

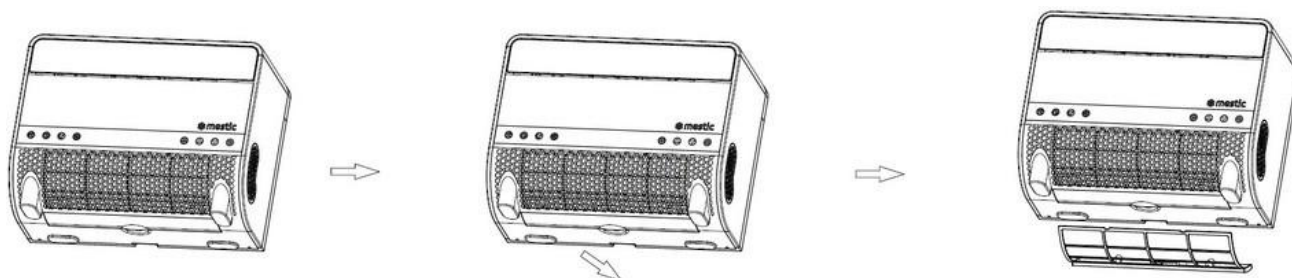

#### Údržba po sezóně používání:

- Sejměte kryt odvodu kondenzátu z přístroje, nechte kondenzovanou vodu odtéct na vhodném místě a kryt nasadte zpět.
- Pro opětovné vyčištění přístroje postupujte podle stejného postupu jako v části „Čištění klimatizace v průběhu sezóny“.
- Vyčistěte filtrační sítky levého a pravého bočního panelu: Pokud je síťka vzduchového filtru levého a pravého bočního panelu zaprášena, měla by být vyčištěna. Odšroubujte šroub šroubovákem podle obrázku níže, vyjměte filtrační síťku a opláchněte ji vodou z vodovodu nebo použijte vysavač k odstranění nečistot z filtrační sítky. Před opětovným vložením do přístroje ji osušte. K čištění nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C a nevystavujte sítku slunci.

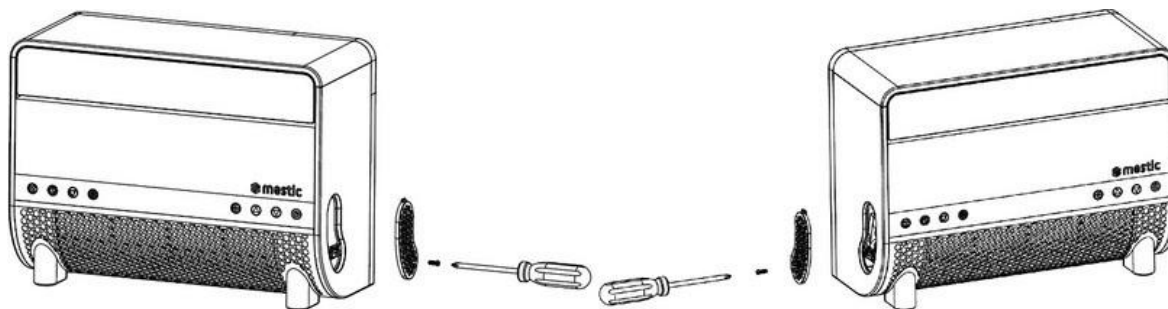

**Správná likvidace tohoto výrobku.** Tento symbol znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s běžným domovním odpadem (2012/19/EU). Recyklujte zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů a zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Chcete vrátit použité zařízení? Přečtěte si záruční podmínky prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Zde můžete výrobek vrátit k ekologicky bezpečné recyklaci.

#### Prohlášení o shodě

Společnost Gimeg Nederland B.V. tímto prohlašuje, že zařízení SPA-3100 splňuje základní požadavky a další příslušné předpisy uvedené v evropské směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) a směrnici o zařízeních nízkého napětí (2014/35/EU).

Úplné prohlášení o shodě si můžete vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

# mestic®

Gimeg Nederland B.V.  
Atoomweg 99, 3542 AA Utrecht  
Nizozemsko  
Mestic.nl

