

Návod k obsluze **CZ**

SMART ADVENTURE

ČEŠTINA

1. Bezpečnostní pokyny

Varování

Při používání této klimatizace je důležité vždy dodržovat bezpečnostní pokyny. Tím se předchází zraněním, úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení. Před použitím si proto pečlivě přečtěte všechny pokyny.

- Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nedodržením provozních podmínek.
- Uchovávejte návod, záruční list a doklad o koupi.
- Dohlížejte na děti, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení není určeno pro děti do 8 let ani pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny odpovědnou osobou.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozené nebo má poškozený napájecí kabel.
- Nepokoušejte se opravovat poškozené zařízení, kabel ani zástrčku sami. Opravu musí provést výrobce nebo kvalifikovaný technik.
- Zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Zařízení vždy používejte a skladujte na suchém místě.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a pro účel, ke kterému bylo navrženo.
- Jakékoliv úpravy tohoto zařízení (nebo jeho částí) jsou zakázány.
- Nikdy nepřipojujte více elektrických zařízení do jedné zásuvky – hrozí špatné spojení a přetížení.
- Je zakázáno umísťovat přenosnou klimatizaci (vnitřní ani venkovní jednotku) do deště nebo vody.

Upozornění

- Dodržujte minimální vzdálenost 2 metry od hořlavých předmětů v souladu s opatřeními proti požáru.
- Minimální prostor pro skladování a používání zařízení je doporučen větší než 4 m².
- Uživatelům je přísně zakázáno doplňovat chladivo svépomocí.
- Netahejte za hadici ani ji nepoškozujte ostrými předměty. Pokud je hadice poškozená, přestaňte zařízení používat a kontaktujte distributora kvůli opravě.

Umístění klimatizace

Klimatizace musí být během provozu umístěna na pevném, rovném povrchu (poznámka: nesmí být nakloněná ani nestabilní). Tato přenosná klimatizace nesmí být instalována v následujících místech:

1. V blízkosti silných zdrojů tepla, kouře, hořlavých nebo výbušných plynů.
2. V prostředí s chemickými látkami (např. výpary, organická rozpouštědla apod.).
3. Ve vlhkém prostředí. Pokud začne pršet, musí být klimatizace odstraněna z okna.
4. Při venkovním použití udržujte klimatizaci mimo dosah deště a/nebo vody.

Doplňující ustanovení

- Výrobek musí být vždy ve vzpřímené poloze – za všech okolností. Je zakázáno klimatizaci naklánět nebo převracet vzhůru nohama.
- Při přenášení nebo přesouvání klimatizace ji udržujte ve svislé poloze. Dbejte na to, aby nedošlo k jejímu otřesu nebo pádu.
- Ujistěte se, že nasávací otvor není zablokovaný a je dobře odvětrávaný.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů pro nasávání nebo výdech vzduchu – hrozí kontakt s elektrickými součástmi nebo ventilátorem, což může být nebezpečné.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- Před přemístěním, údržbou, čištěním nebo dlouhodobým uskladněním zařízení vždy odpojte ze sítě.
- Nepřesouvejte zařízení tažením za napájecí kabel.
- Prachový filtr nasávání čistěte alespoň jednou měsíčně.
- Pokud nebude klimatizace delší dobu používána, uložte ji na chladném a suchém místě. Před uložením ji důkladně vyčistěte a vysušte.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu a správné používání


Dodržujte následující pokyny při údržbě a zacházení s chladivem R290:

1. Kontrola prostředí: Před prací na systémech s hořlavými chladivy je nutné provést bezpečnostní kontrolu za účelem minimalizace rizika vznícení. Zkontrolujte pracovní prostředí na možná nebezpečí.
2. Pracovní postup: Úkoly provádějte za kontrolovaných podmínek, abyste minimalizovali přítomnost hořlavých plynů nebo par.
3. Pracovní prostor: Informujte veškerý údržbový personál i další osoby v okolí o povaze práce. Vyhněte se práci v uzavřených prostorách a pracovní oblast zabezpečte. Odstraňte z prostředí hořlavé materiály, aby byla zajištěna bezpečnost.
4. Detekce chladiva: Před a během práce použijte vhodný detektor chladiva ke kontrole prostředí na přítomnost hořlavých látek. Ujistěte se, že detekční zařízení je jiskrově bezpečné, dobře utěsněné nebo vnitřně bezpečné.
5. Hasicí přístroj: Pokud je nutné provádět tzv. horké práce na chladicím systému nebo jeho částech, musí být k dispozici vhodné hasicí vybavení. To zahrnuje hasicí přístroj na suchý prášek nebo CO₂ vhodný pro hořlavá chladiva, který musí být okamžitě po ruce pro případ nouze.
6. Bez zdrojů vznícení: Pracovníci manipulující s chladicím systémem s hořlavými chladivy nesmí používat žádné zdroje vznícení. Veškeré potenciální zdroje vznícení, včetně kouření, musí být drženy mimo dosah během instalace, oprav, likvidace a dalších prací. Umístěte výstražné značky „Zákaz kouření“.
7. Větrání prostor: Před otevřením systému nebo prováděním horké práce zajistěte, aby pracovní prostor byl venku nebo dobře větrán. Větrání musí pokračovat i během práce, aby bylo možné bezpečně rozptýlit uvolněné chladivo.
8. Kontrola systému: Vyměněné elektrické součástky musí být vhodné a odpovídat požadovaným specifikacím. Vždy dodržujte pokyny výrobce pro údržbu a servis. V případě pochybností se obraťte na technické oddělení výrobce.
 - Ověřte, že množství chladiva odpovídá velikosti místnosti, kde jsou součástky instalovány.
 - Zajistěte, aby ventilační zařízení a vývody fungovaly správně a nebyly zablokované.
 - Pokud je použit nepřímý chladicí systém, zkontrolujte přítomnost chladiva v sekundárním okruhu.
 - Ujistěte se, že označení na zařízení je čitelné a viditelné; nečitelná označení nahraďte.
 - Zkontrolujte, že chladicí potrubí nebo komponenty nejsou vystaveny látkám způsobujícím korozi, pokud nejsou odolné vůči korozi nebo dobře chráněny.
9. Kontrola elektrických zařízení: Opravy a údržba elektrických komponent musí začít bezpečnostními kontrolami a inspekcemi. Pokud porucha ohrožuje bezpečnost, nepřipojujte elektrický proud do obvodu, dokud nebude problém odstraněn.
 - Kondenzátory musí být vybity bezpečným způsobem, aby nedošlo k jiskření.
 - Při plnění, regeneraci nebo proplachování systému nesmí být odkryté elektrické součástky nebo vedení.
 - Ověřte, že uzemnění je správně připojeno.

2. Technické údaje


Napětí	220~240V AC 50 Hz	Průtok vzduchu	300 - 350 m ³ /h
Chladicí výkon	5020 BTU (1471 W)	Kapacita odvlhčení	0,3 kg/h
Výkon	563W	Třída izolace	IPX4
Chladivo	R290 (151g)	Typ kompresoru	Rotační
Rozměry vnitřní jednotky	43,2 X 32 X 19,8cm	Hlučnost	55 dB
Rozměry vnější jednotky	45,5 X 37,4 X 20,9cm	Hmotnost	21 kg

3. Elektrické schéma

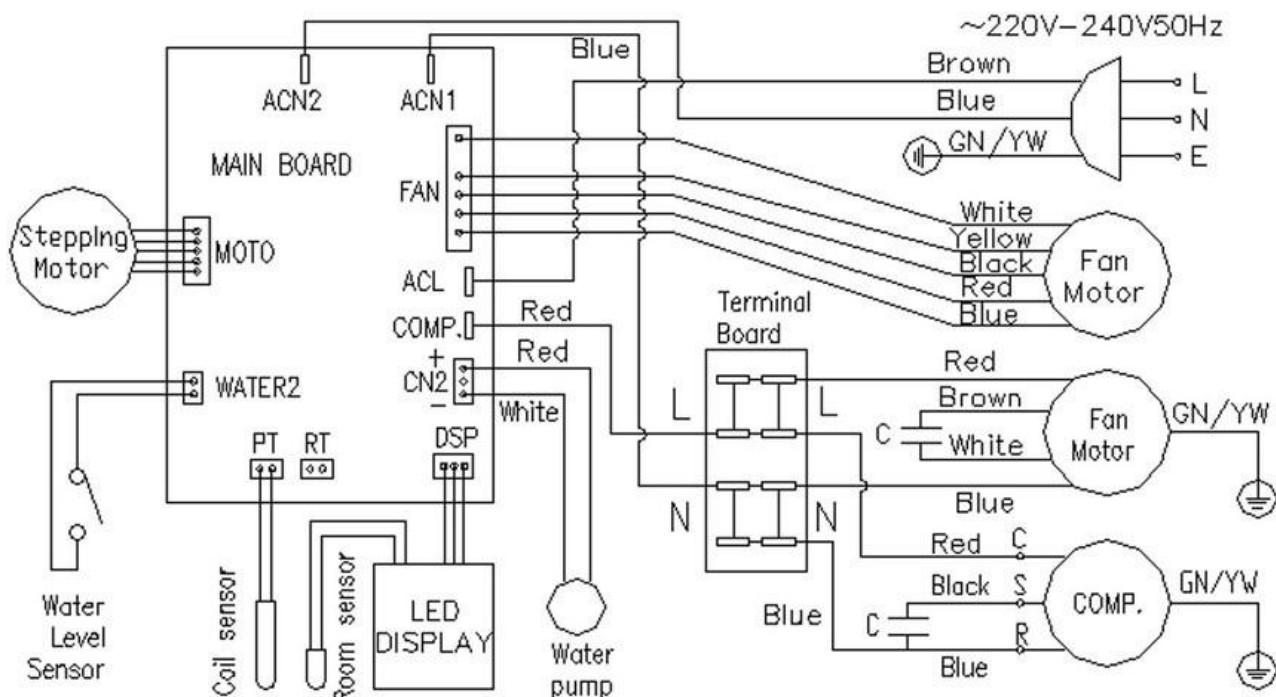


4. Obsah balení


Č.	Název	Množství
1	Vnitřní jednotka	1
2	Venkovní jednotka	1
3	Horní část držáku (konzole)	2
4	Spodní část držáku (konzole)	2
5	Podložka s gumovou spodní částí	2
6	Návod k obsluze	1
7	Nárazuvzdorná gumová podložka	2
8	Ručně utahitelný šroub (M6x10)	14

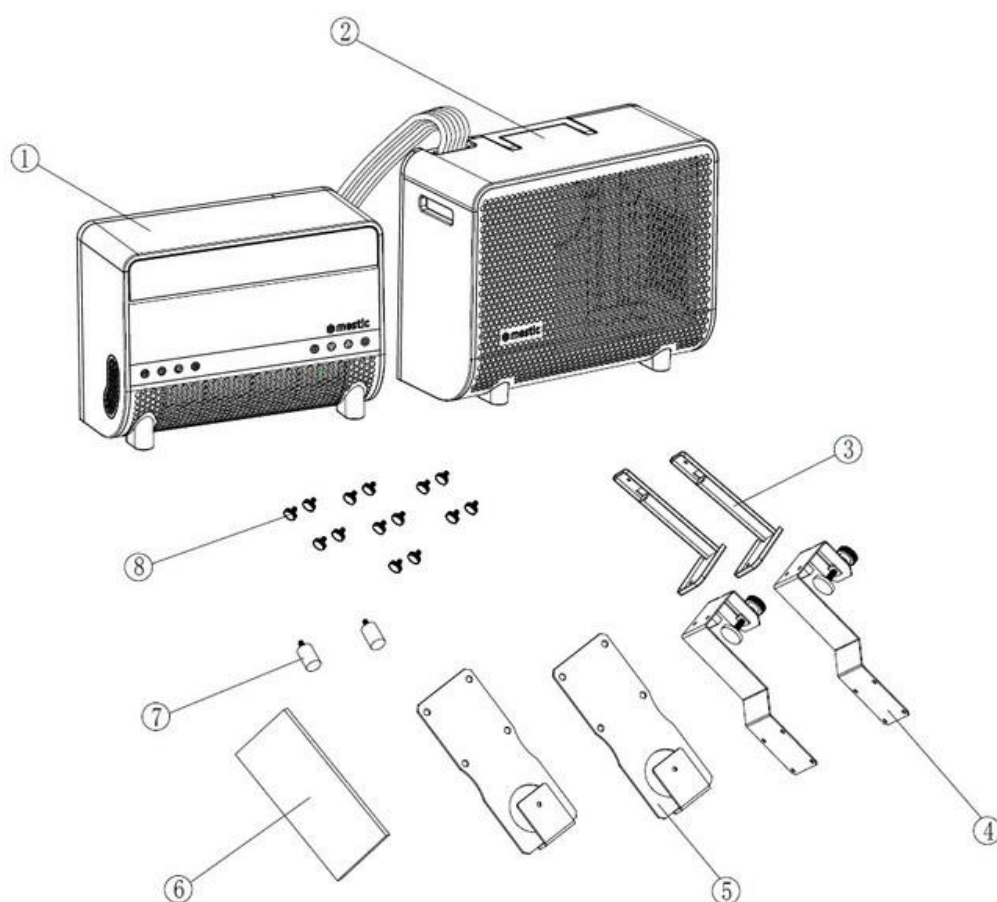


5. Části

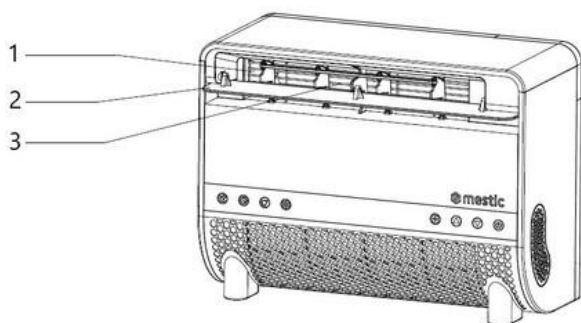


- 1. Výstup vzduchu
- 2. Přepážka pro usměrnění vzduchu

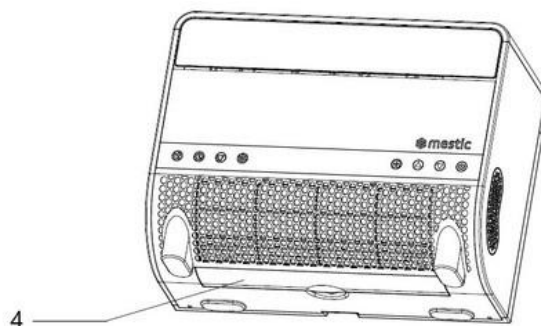

- 3. Síťový kryt
- 4. Filtr

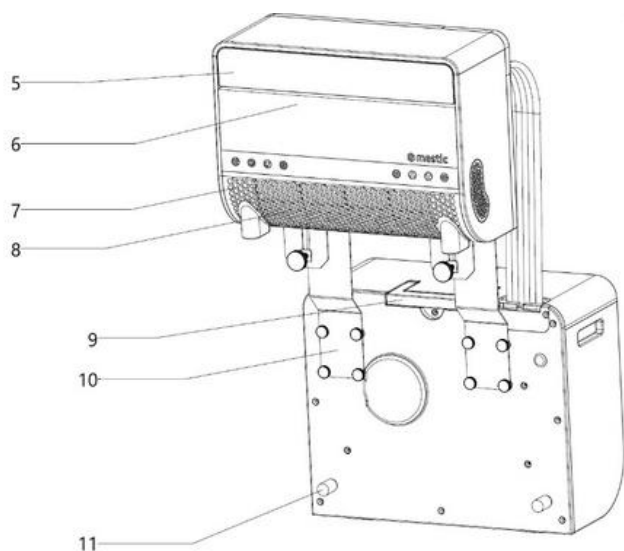


- 5. Přepážka pro usměrnění vzduchu
- 6. Ovládací tlačítka
- 7. Deska pro sání vzduchu
- 8. Sání vzduchu
- 9. Držák
- 10. Dolní držák
- 11. Nárazuvzdorná gumová podložka

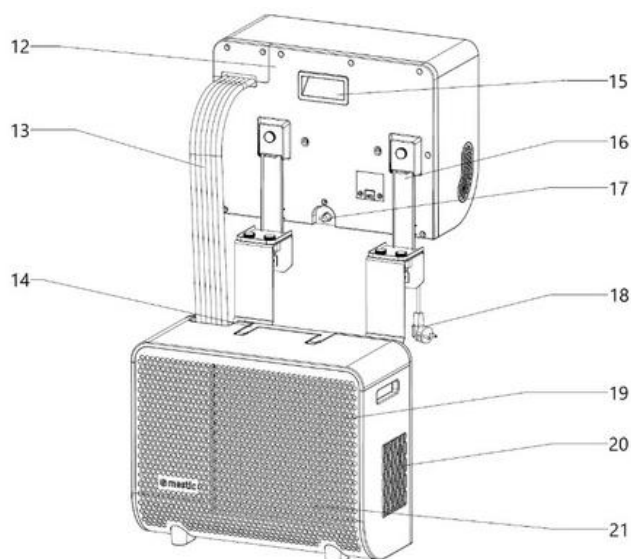


- 12. Zadní kryt
- 13. Flexibilní hadice
- 14. Držák
- 15. Držák
- 16. Horní držák (konzole)
- 17. Kryt pro odvod kondenzátu
- 18. Napájecí kabel
- 19. Deska pro sání vzduchu
- 20. Sání vzduchu
- 21. Sání vzduchu

Příslušenství

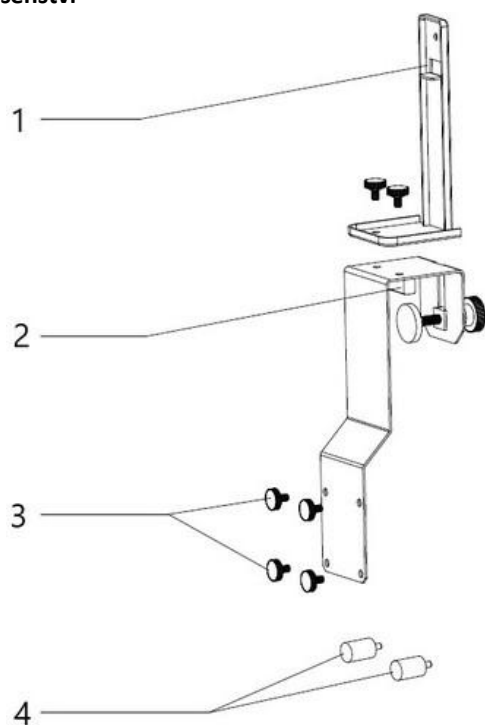


1. Horní držák (konzole)
2. Podložka s gumovou částí
3. Ručně utahovatelný šroub

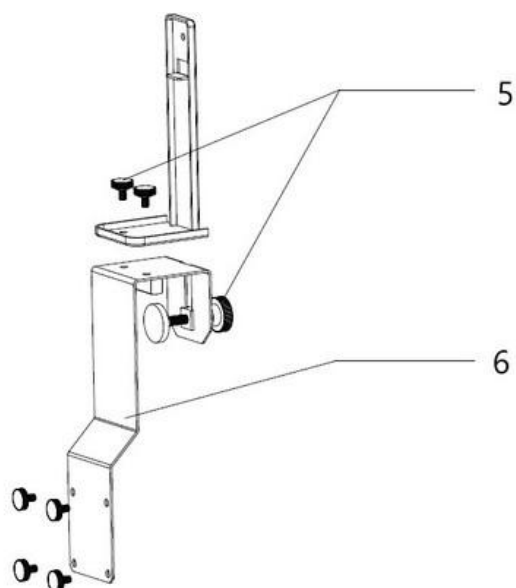

4. Nárazuvzdorné gumové podložky
5. Ručně utahovatelné šrouby
6. Spodní držák (konzole)

Ovládací panel

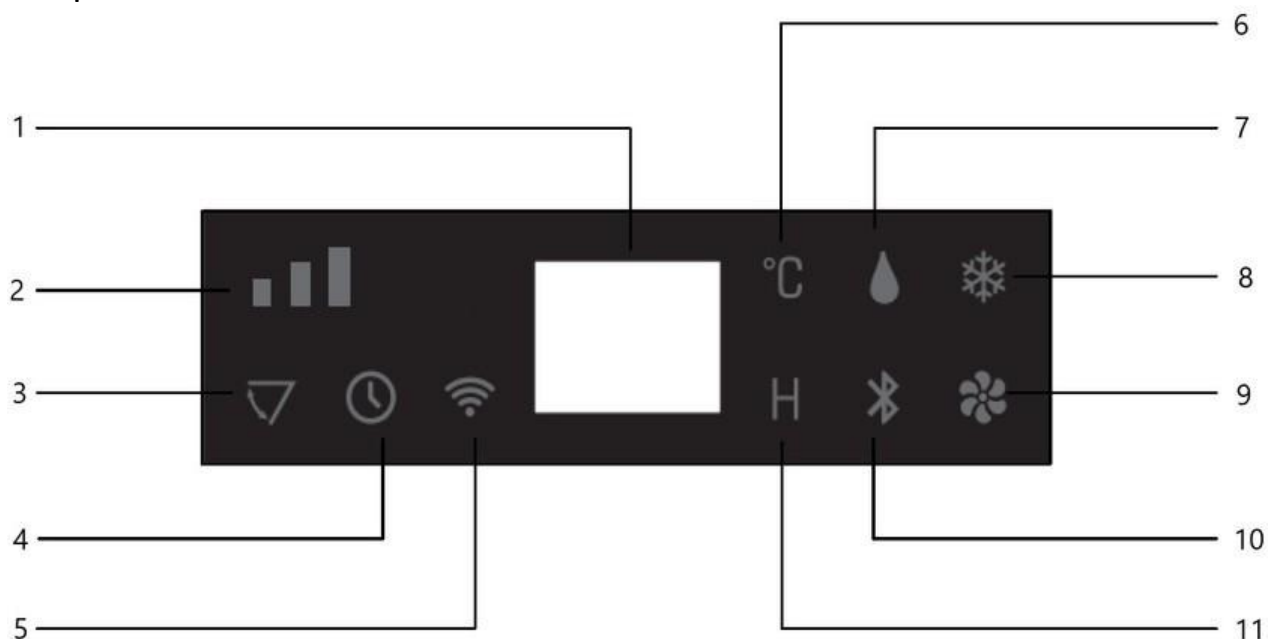

1. Digitální kontrolka
2. Kontrolka rychlosti ventilátoru
3. Kontrolka oscilace lamel
4. Kontrolka časovače
5. Kontrolka Wi-Fi připojení
6. Kontrolka stupňů Celsia

7. Kontrolka režimu odvlhčování
8. Kontrolka chladicího režimu
9. Kontrolka režimu ventilátoru
10. Kontrolka BLUETOOTH
11. Kontrolka režimu času

Přední ovládací panel




1. Časovač
2. Noční režim
3. Oscilace lamel
4. Rychlost ventilátoru


5. Snížení teploty
6. Zapnutí/vypnutí
7. Zvýšení teploty
8. Režim provozu

6. Instalace klimatizace


1. Rozbalte zařízení a příslušenství a zkontrolujte, zda je hadice mezi vnitřní a venkovní jednotkou správně připojena. Ujistěte se také, že odtok kondenzátu je opatřen gumovým krytem.
2. Nakonec ověřte, že je další příslušenství kompletní. Příslušenství nainstalujte podle obrázku. Připojte vnější držák k podpůrné konzoli a spodnímu držáku utažením šroubů. Tím vytvoříte nosný držák.

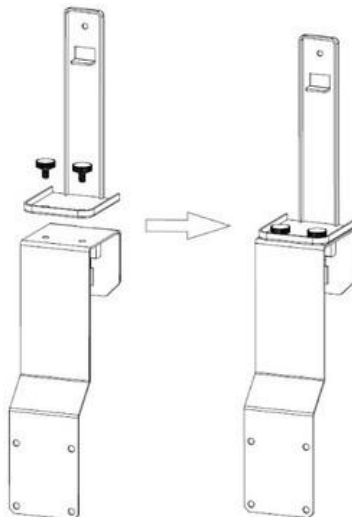

- a. Nainstalujte držák podle obrázku níže. Namontujte vnitřní a venkovní jednotku na držák, aby byly obě části bezpečně upevněny. Připevněte jednotky k držáku utažením ručních šroubů ve vyznačených otvorech.

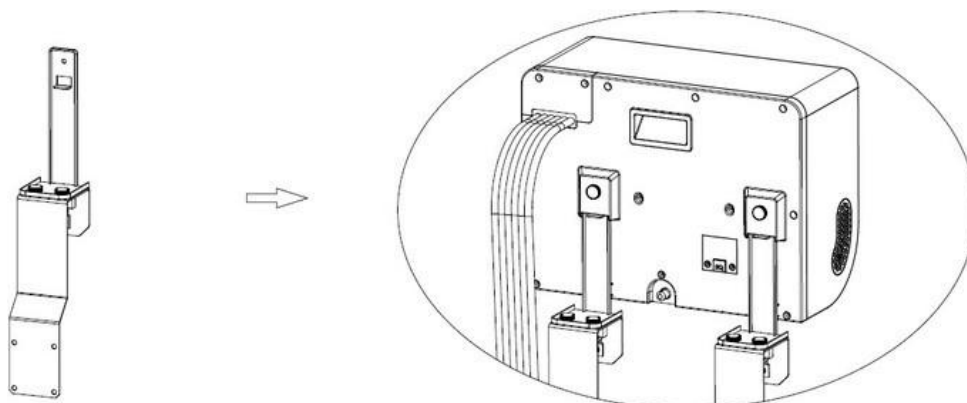

- b. Našroubujte nárazuvzdorné gumové podložky na zadní stranu venkovní jednotky.

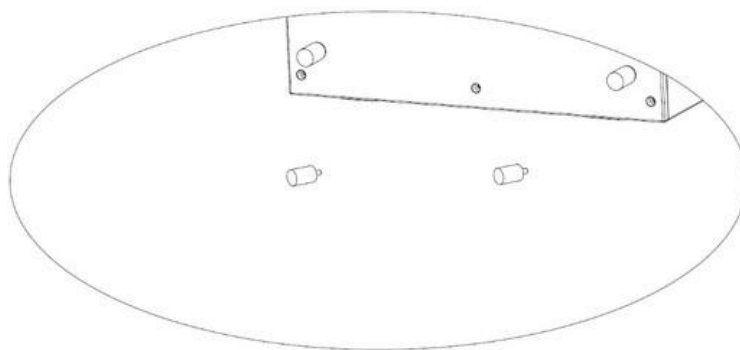

7. Použití klimatizace

- **Zapnutí napájení**

Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Zařízení vydá krátké pípnutí a na 3 sekundy se rozsvítí displej a kontrolky. Poté začnou blikat symboly BLUETOOTH a WIFI, což značí, že je zařízení zapnuté.

- **Zapnutí**

Stiskněte  (tlačítko napájení) na panelu vnitřní jednotky. Zařízení se zapne a dvakrát krátce pípne.

Digitální displej se rozsvítí a zobrazí výchozí nastavenou teplotu „24 °C“. Současně se rozsvítí kontrolka střední rychlosti ventilátoru a kontrolka klimatizace, a vnitřní ventilátor začne běžet. Pokud senzor teploty zjistí, že okolní teplota je vyšší než „24 °C“, kompresor se spustí a ventilátor venkovní jednotky začne pracovat. Pokud senzor zjistí, že okolní teplota je nižší než „24 °C“, kompresor se nespustí a ventilátor venkovní jednotky nebude v provozu.

- **Režim ventilátoru**

Při každém stisknutí tlačítka  může zařízení krátce pípnout. Ventilátor vnitřní jednotky bude pracovat v tomto pořadí: „Střední rychlost“ – „Vysoká rychlost“ – „Nízká rychlost“ – „Střední rychlost“ – „Vysoká rychlost“, což odpovídá rozsvícení příslušné kontrolky rychlosti proudění vzduchu. Na displeji se zároveň zobrazí odpovídající symbol rychlosti.

V režimu odvlhčování nelze upravit rychlost ventilátoru ani nastavenou teplotu. Rychlost ventilátoru je nastavena na nízkou úroveň a na displeji se zobrazuje nastavená teplota „27 °C“.

- **Výběr provozního režimu**

Při každém stisknutí tlačítka  zařízení vydá krátké pípnutí. Provozní režim vnitřní jednotky se střídá v pořadí „Odvlhčování“ – „Ventilátor“ – „Chlazení“. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol.

- **Režim odvlhčování:** Kontrolka režimu  je rozsvícena, kompresor a ventilátor venkovní jednotky jsou v provozu a ventilátor běží. Rychlost ventilátoru a nastavená teplota nelze upravit. Ventilátor běží na nízkou rychlost a na displeji se zobrazí nastavená teplota „27 °C“.
- **Režim větrání:** Kontrolka režimu  svítí, kompresor vnitřní a vnější jednotky je vypnutý, běží pouze ventilátor.
- **Režim chlazení:** Kontrolka režimu  svítí, kompresor a ventilátor vnitřní a vnější jednotky běží. Klimatizace chladí.

- **Nastavení teploty**

Po každém stisknutí tlačítka  přístroj krátce pípne a nastavená teplota se zvýší o „1 °C“. Maximální nastavitelná teplota je „30 °C“.

Po každém stisknutí tlačítka  přístroj krátce pípne a nastavená teplota se sníží o „1 °C“. Minimální nastavitelná teplota je „16 °C“.

Po každém stisknutí tlačítka  přístroj krátce pípne a nastavená teplota se sníží o „1 °C“. Minimální nastavitelná teplota je „16 °C“.

- **Zapnutí nočního režimu**

Stiskněte tlačítko . Klimatizace krátce pípne. Všechny kontrolky a digitální displej po 3 sekundách zhasnou a stroj přejde do režimu spánku. Vnitřní ventilátor pracuje s nízkou rychlostí větru. Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu a klimatizace krátce pípne a vrátí se do původního provozního stavu.

- **Vypnutí**

Když je klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko . Klimatizace vydá dlouhé pípnutí, všechny kontrolky zhasnou, klimatizace přestane fungovat a přejde do pohotovostního režimu. Klimatizace zůstává připravena k opětovnému zapnutí.

- **Wi-Fi funkce**

⌘ Ve vypnutém stavu (při zapnutém napájení) dlouze stiskněte tlačítko „rychlost ventilátoru“ po dobu 3 sekund pro resetování Wi-Fi připojení a Wi-Fi se přepne do stavu připojení.

Když se Wi-Fi připojuje, indikátor Wi-Fi rychle bliká. Pokud je Wi-Fi připojení úspěšné, indikátor Wi-Fi svítí nepřetržitě.

- **Bluetooth funkce**

⌘ Dlouhým stisknutím tlačítka „Mode“ (režimy) ve vypnutém stavu po dobu 3 sekund resetujete připojení Bluetooth a Bluetooth se přepne do stavu připojení.

Připojení Bluetooth je úspěšné a indikátor Bluetooth svítí trvale.

- **Časovač**

Stiskněte tlačítko . Když se rozsvítí kontrolka časovače, na displeji se zobrazí „00H“. Každé stisknutí  zvýší nastavený čas o „1H“, maximálně však o „24H“. Každé stisknutí tlačítka  zkrátí nastavený čas o „1H“, minimálně však o „00H“.

- **Oscilace lamel**

Stiskněte tlačítko . Jakmile se kontrolka rozsvítí, otočná lamela se začne pohybovat. Dalším stisknutím tlačítka pohyb lamel zastavíte.

8. Připojení zařízení k aplikaci Mestic

- **Instalace aplikace**

1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Mestic z Apple App Storu nebo Google Play Storu.
2. Vytvořte si účet nebo se přihlaste. Zadejte platnou e-mailovou adresu, na kterou obdržíte ověřovací kód.

- **Připojení zařízení k aplikaci**

1. Zapojte klimatizaci do elektrické zásuvky. Ujistěte se, že máte na smartphonu povoleno připojení Wi-Fi a Bluetooth. Klimatizace je v pohotovostním režimu, všechna dotyková tlačítka svítí.
2. Otevřete aplikaci, přihlaste se a stiskněte tlačítko „+“ v pravém horním rohu a vyberte „Přidat zařízení“.
3. Vyberte „velké domácí spotřebiče“, vyberte „klimatizace (Bluetooth+Wi-Fi)“ a v případě potřeby potvrďte služby určování polohy.
4. Zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi na zařízení rychle bliká (3x za sekundu). Pokud kontrolka bliká pomalu, stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“, abyste ukončili režim Wi-Fi. Znovu stiskněte tlačítko ventilátoru po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“, abyste restartovali režim Wi-Fi.
5. V aplikaci ověřte, zda kontrolka rychle bliká.
6. Vyberte síť Wi-Fi (*), ke které jste připojeni, a zadejte heslo Wi-Fi.
7. Klikněte na tlačítko „Další“ pro spárování klimatizace s aplikací.

*Poznámka: K zařízení se můžete připojit pouze prostřednictvím Wi-Fi připojení o frekvenci 2,4 GHz.

- **Funkce aplikace**

1. Tlačítko napájení: Tlačítkem napájení můžete zařízení zapnout nebo vypnout, ať jste kdekoli.
2. Nastavení teploty: Teplotu můžete nastavit od 16 °C do 31 °C.
3. Aktuální teplota: Můžete zkontrolovat aktuální okolní teplotu.
4. Provozní režim: Můžete změnit režim na chlazení, odvlhčování nebo větrání.
5. Rychlost ventilátoru: Můžete změnit rychlost ventilátoru na nízkou, střední nebo vysokou.
6. Funkce: Zde můžete nastavit větrání na běžící režim a/nebo režim spánku.
7. Časovač: Zde můžete nastavit časovač pro zapnutí a vypnutí a také vybrat požadovaný režim, rychlost ventilátoru a nastavení teploty.

9. Seznam chybových kódů


Chybové kódy		
Chybový kód	Příčina	Řešení
E1	Senzor vnitřní teploty nefunguje	Kontaktujte prodejce
E2	Systémový teploměr nefunguje	
E4	Nedostatek chladiva	
E6	Porucha čerpadla kondenzátu	

Problém	Příčina	Řešení
Jednotka klimatizace se nezapíná	Bez připojení k elektřině	Připojte klimatizaci k elektřině
	Poškození elektrické zásuvky	Vypněte přívod elektřiny a zkontrolujte, opravte elektrickou zásuvku.
	Neznámý důvod	Kontaktujte prodejce
Malý proud vzduchu nebo omezený chladicí účinek	Je zvolena nejnižší rychlost ventilátoru	Zvolte střední nebo vysokou rychlost ventilátoru
	Vzduchový filtr je znečištěný	Zkontrolujte a vyčistěte filtr
	Přívod či odvod vzduchu vnitřní jednotky je blokován	Zkontrolujte, že jednotka klimatizace není zablokovaná. Překážku odstraňte.
	Přívod či odvod vzduchu vnější jednotky je blokován	Zkontrolujte, že jednotka klimatizace není zablokovaná. Překážku odstraňte.
	Okolní teplota je příliš nízká či vysoká	Okolní teplota musí být mezi 16 and 40 ° C
	Nedostatečně vysoké napětí nebo nestabilní dodávka elektřiny	Zavolejte odborníka anebo použijte jiný zdroj elektřiny.
Pouze fouká vzduch, ale bez chladicího účinku	Je spuštěný režim ventilátoru	Zvolte režim chlazení
	Režim chlazení se automaticky vypnul	Počkejte 3-5 minut než se znovu sepne termostat.
Vydává neobvyklý hluk nebo vibrace	Montážní konzole nejsou správně nainstalovány na vozidle nebo upevňovací šrouby zařízení nejsou dostatečně utaženy	Zkontrolujte utažení šroubů na držácích, případně je utáhněte
Z vnitřní jednotky prosakuje kondenzovaná voda	Gumová zátka na spodní straně vnitřní jednotky chybí nebo není dostatečně stlačená.	Zátku zkontrolujte, případně ji vyměňte.
	Klimatizace je příliš nakloněná	Zařízení musí být namontováno vodorovně (maximální úhel <3 °)
Spotřebič vydává zápach	Jedná se o vážnější problém	Neprodleně klimatizaci vypněte a kontaktujte prodejce.

Řešení chybového kódu E6 Tato chybová hláška znamená, že vnitřní jednotka nevypouští kondenzovanou vodu ven. Pokud jste neodstranili uzávěr z vývodu vnitřní jednotky a nenasadili na něj přiloženou hadici, tak tak učiňte. (Sejměte uzávěr, který je na vývodu vnitřní jednotky, nejdříve vysráženou vodu vylejte, poté nasadte dodanou hadici a zkondenzovaná voda nyní může volně vytékat ven.)




Pokud trubičkou nevytéká voda, může být trubička ucpaná a můžete ji propíchnout například tenkou špejlí nebo brčkem. Doporučujeme zavěsit vnitřní jednotku co nejrovněji nebo ji opřít, aby mohla voda správně odtékat. Restartujte klimatizaci a problém s hláškou E6 by měl být vyřešen.

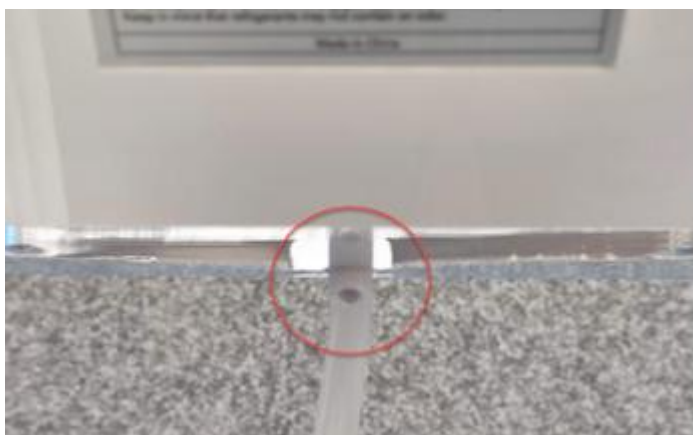

10. Údržba


Čištění klimatizace v průběhu sezóny

- Před čištěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
- Čištění vnějšího povrchu: Nejprve použijte vlhký hadřík a poté jej otřete suchým hadříkem. Zabraňte vniknutí vody nebo čisticích prostředků do přístroje. Nečistěte přístroj benzínem ani ředidlem na barvy.
- Čištění sítka filtru: Pokud je na sítku vzduchového filtru hodně prachu, je nutné jej vyčistit. Vyjměte filtr, jak je znázorněno na obrázku níže, a opláchněte jej vodou z vodovodu nebo vysavačem odstraňte nečistoty. Nechte filtr uschnout a poté jej vložte zpět do přístroje. Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C a nevystavujte filtr přímému slunečnímu záření.

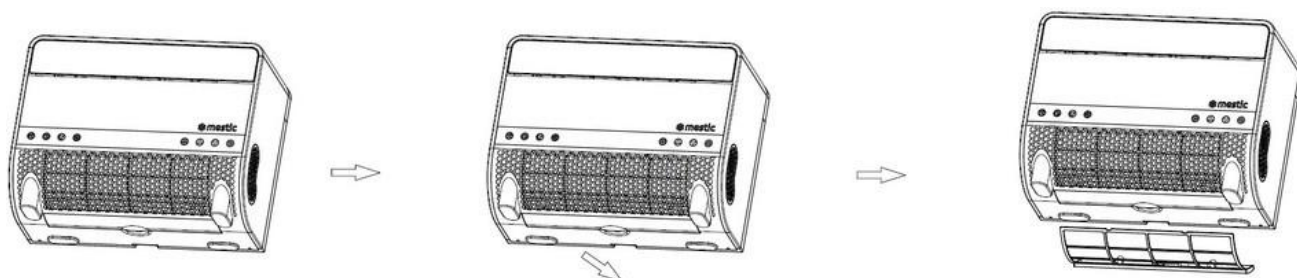

Údržba po sezóně používání:

- Sejměte kryt odvodu kondenzátu z přístroje, nechte kondenzovanou vodu odtéct na vhodném místě a kryt nasadte zpět.
- Pro opětovné vyčištění přístroje postupujte podle stejného postupu jako v části „Čištění klimatizace v průběhu sezóny“.
- Vyčistěte filtrační sítky levého a pravého bočního panelu: Pokud je sítko vzduchového filtru levého a pravého bočního panelu zaprášena, měla by být vyčištěna. Odšroubujte šroub šroubovákem podle obrázku níže, vyjměte filtrační sítko a opláchněte ji vodou z vodovodu nebo použijte vysavač k odstranění nečistot z filtrační sítky. Před opětovným vložením do přístroje ji osušte. K čištění nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C a nevystavujte sítku slunci.

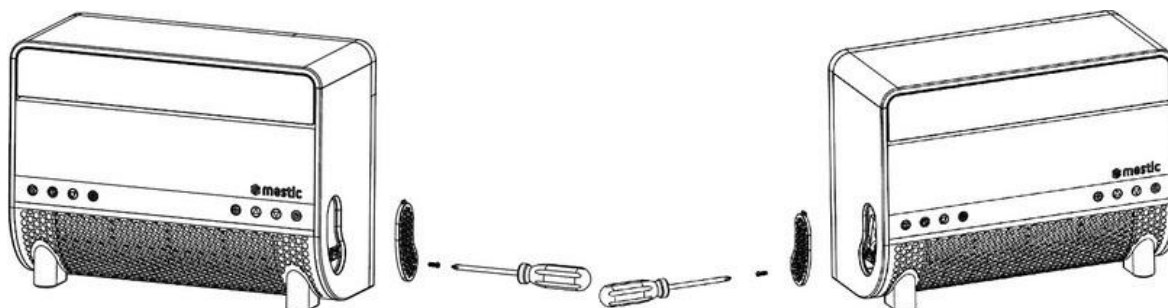

Správná likvidace tohoto výrobku. Tento symbol znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s běžným domovním odpadem (2012/19/EU). Recyklujte zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů a zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Chcete vrátit použité zařízení? Přečtěte si záruční podmínky prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Zde můžete výrobek vrátit k ekologicky bezpečné recyklaci.

Prohlášení o shodě

Společnost Gimeg Nederland B.V. tímto prohlašuje, že zařízení SPA-5100 splňuje základní požadavky a další příslušné předpisy uvedené v evropské směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) a směrnici o zařízeních nízkého napětí (2014/35/EU).

Úplné prohlášení o shodě si můžete vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

mestic®

Gimeg Nederland B.V.
Atoomweg 99, 3542 AA Utrecht
Nizozemsko
Mestic.nl

